




Č. 7682

## Univerzálny stahovač brzdových bubnov / vytláčadlo hnacích hriadel'ov

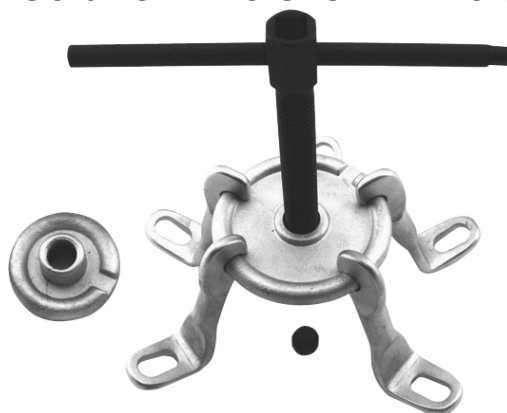

### VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nástroj slúži na vytlačanie hnacích hriadel'ov z náboja kolesa a na demontáž brzdových bubnov. Je vhodný pre 3-, 4-, 5- a 6-otvorové náboje kolies, resp. brzdové bubny s rozstupom otvorov do 200 mm.

### NÁRADIE

- 5 sťahovacích pätiiek s oválnym upínacím otvorom, matne chrómované, kovaná ocel' CR-V
- 2 tlakové kusy (plochý a špicatý)
- kalená vytláčacia vretena s posuvnou rukoväťou, 10 x 190 mm
- 2 upínacie kotúče pre stahovacie pätiiky, matne chrómované, Ø 62 a 100 mm

### POZOR

- Pri zdvíhaní vozidla vždy používajte zdvíhacie body určené výrobcom vozidla.
- Pred prácou pod vozidlom sa vždy uistite, že je dostatočne podoprené pomocou podperných stojanov alebo ramp. Zablokujte kolesá a uistite sa, že je ručná brzda pevne utiahnutá.
- Vždy pracujte v dobre vetranom priestore.
- Vždy používajte ochranné okuliare, najmä pri práci pod vozidlami.
- Uistite sa, že náradie je správne namontované.
- Neutiahnite vreteno príliš silno a nepoužívajte nadmernú silu, pretože by to mohlo poškodiť náradie aj diel.
- Nepoužívajte rázový skrutkovač.
- Vždy používajte servisnú príručku, kde nájdete podrobné pokyny.
- Pred použitím náradia vždy namažte závity skrutiek.
- Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte poškodené súčiastky.

### MONTÁŽ

Vyberte vhodný upínací tanier (Ø 62 alebo 100 mm).

Nasadte požadovaný počet stahovacích pätiiek na upínací tanier. Na to, ako je vidieť na obrázku, nasuňte otvor na pätiike na tanier a otočte.

Namontujte predmontovaný stahovač pomocou originálnych skrutiek kolesa alebo matíc na náboj kolesa alebo brzdový bubon.

Namontujte vreteno s tlakovým dielom do upínacieho kotúča,

