

Momentový kľúč



ŠPECIFIKÁCIE

BGS	2834	2839
Rozsah (Nm)	200–800	480–1500
Výstup (metrický)	20 mm	25 mm
Výstup (imperiálny)	3/4"	1"
Jemná stupnica (Nm)	4	6
Dĺžka (mm)	1235	1835
Šírka (mm)	58	60
Presnosť	± 3 %	± 3 %
Spúšť na pravej strane	Áno	Áno
Spúšťa sa vľavo	Nie	Nie

DÔLEŽITÉ


Pred použitím momentového kľúča si prosím pozorne prečítajte tento návod na použitie. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu, aby ste predišli úrazom a poškodeniu momentového kľúča v dôsledku nesprávneho používania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

- Pred použitím sa uistite, že momentový kľúč je správne nastavený. (Moment je pri expedícii nastavený na najnižšiu hodnotu.)
- Ak chcete vykonať pravidelnú kontrolu funkčnosti a presnosti, obráťte sa na odborníka. Aby ste predišli úrazom alebo poškodeniu momentového kľúča, nesmie sa tento celok rozoberať.
- Ak momentový kľúč skladujete na dlhšiu dobu, uložte ho s nastavením najnižšieho momentu, naneste naň tenký film oleja a skladujte ho na suchom mieste.
- Aby bola zaručená presnosť momentového kľúča, je potrebné ho raz ročne alebo po 5000 použitíach skontrolovať.
- Nikdy nepoužívajte momentový kľúč ako kladivo a nepripájajte k nemu kliešte ani rúrku na predĺženie. Momentový kľúč nepoužívajte vo vode ani pod vodou.

POMOC PRI VÝBERE


Vyberte si vhodný typ momentového kľúča a nástrčného kľúča podľa hodnoty momentu, ktorá je potrebná na dotiahnutie skrutky alebo matice.

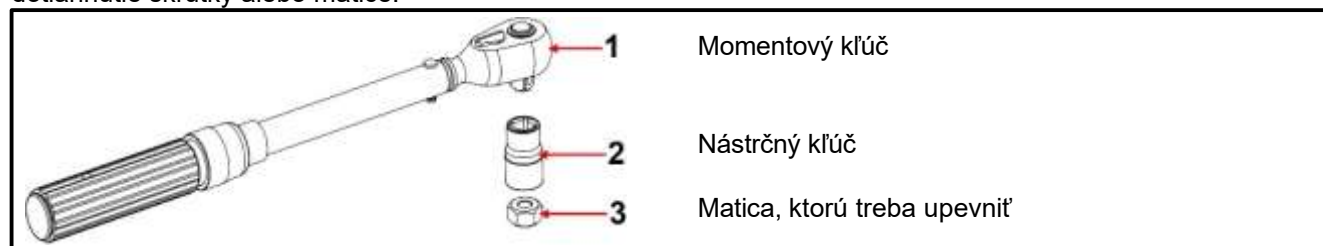

NASTAVENIE HODNOTY MOMENTU

- 4 Aretačný mechanizmus
- 5 Stredová čiara
- 6 Hlavná stupnica
- 7 Koncová čiara
- 8 Doplnková stupnica


Potiahnite aretáciu dozadu, aby ste odomkli doplnkovú stupnicu. Otočte doplnkovú stupnicu, aby ste nastavili hodnotu krútiaceho momentu. Nastavená hodnota krútiaceho momentu je kombináciou hodnôt na hlavnej stupnici a doplnkovej stupnici.

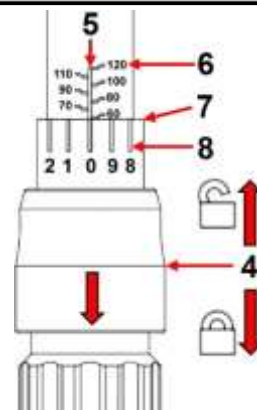

NASTAVENIE (príklad 66 Nm)

KROK 1: Nastavenie na 60 Nm


Otočte doplnkovú stupnicu na 60 Nm na hlavnej stupnici v blízkosti koncovkej čiary a tak, aby sa 0 na doplnkovej stupnici zhodovala so stredovou čiarou. Teraz je krútiaci moment nastavený na 60 Nm.

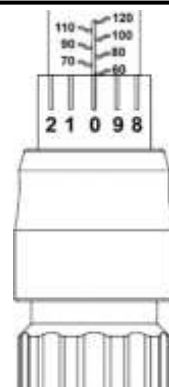

KROK 2: Nastavenie na 66 Nm

Otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým sa číslo 6 na doplnkovej stupnici nezrovná so stredovou čiarou. Teraz je krútiaci moment nastavený na 66 Nm.

Nasajte nástrčný kľúč na hlavu skrutky alebo matice. Otáčajte momentovým kľúčom v smere hodinových ručičiek, aby ste skrutku utiahli. Prestaňte skrutku dotahovať hneď, ako počujete „kliknutie“. To znamená, že ste dosiahli nastavenú hodnotu krútiaceho momentu.

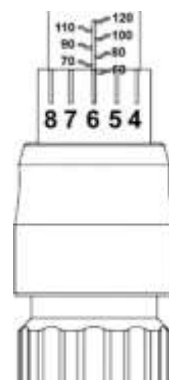

ÚDRŽBA

- Momentový kľúč je potrebné pravidelne kontrolovať alebo kalibrovať, aby bola zaručená jeho správna funkcia.
- Kľúč na utiahnutie utiahnite iba suchou a mäkkou handričkou.
- Kľúč na utiahnutie nikdy neponárajte do tekutiny.

TABUĽKA PREPOČTU MOMENTU

OD	NA	MNOŽITEĽ
cNm	in-lb	0,0885
cNm	ft-lb	0,00737
cNm	Nm	0,01
Nm	in-lb	8,85074
Nm	ft-lb	0,73756
Nm	kg-cm	10,19716
Nm	kg-m	0,10197
Nm	cNm	100
kg-cm	in-lb	0,86796
kg-cm	ft-lb	0,07233
kg-cm	Nm	0,09806
kg-m	in-lb	86,7961
kg-m	ft-lb	7,23301
kg-m	Nm	9,80665

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Recyklujte nepotrebné materiály namiesto toho, aby ste ich vyhadzovali ako odpad. Všetky náradie, príslušenstvo a obaly je potrebné roztriediť, odniesť do zberného dvora a zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informujte sa u miestneho úradu pre odpadové hospodárstvo o opatreniach týkajúcich sa recyklácie. Na konci životnosti tento výrobok zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



