

Pneumatická pištol' na kartuše



TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovný tlak: 2,9 – 5,9 bar (42 – 86 psi) Pripojenie
stlačeného vzduchu: 1/4"

Odporúčaná hadica na stlačený vzduch: 10 mm (3/8") (vnútorný priemer)

POZOR

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny, ktoré sú jeho súčasťou. Produkt používajte správne, opatrne a len na účely, na ktoré je určený. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže viesť k poškodeniu, zraneniam a zániku záruky. Tieto pokyny uchovajte na bezpečnom a suchom mieste pre neskoršie použitie. Ak produkt odovzdávate tretej osobe, priložte k nemu návod na použitie.

ÚČEL POUŽITIA

Tento produkt slúži na nanášanie lepidla (napr. lepidla na sklo) a tesniacich materiálov v kartušiach.

SKLADOVANIE

Produkt skladujte na suchom mieste bez prachu a nie vonku.

Nevystavujte výrobok pôsobeniu tekutín alebo agresívnych látok. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pri používaní pneumatických nástrojov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko poranenia osôb a poškodenia majetku.

- Držte deti a neoprávnené osoby mimo pracovného priestoru.
- Nenechajte deti hrať sa s náradím alebo jeho obalom.
- Zabezpečte, aby bola pracovná oblasť dostatočne osvetlená.
- Udržujte pracovisko čisté, upratané, suché a bez iných materiálov.
- Nenechajte s týmto náradím pracovať osoby, ktoré neboli zaškolené.
- Pred pripojením k systému stlačeného vzduchu sa uistite, že spúšť je v polohe „VYPNUTÉ“.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na náradí a používajte výlučne príslušenstvo, ktoré je určené na použitie s pneumatickým náradím.
- Pred inštaláciou príslušenstva, vykonávaním údržby alebo keď zariadenie nie je v prevádzke, odpojte náradie od stlačeného vzduchu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nástroj starostlivo udržiavajte. Pravidelne kontrolujte hadice stlačeného vzduchu a pripojenia stlačeného vzduchu.
- Nástroj skladujte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Nástroj používajte len v bezpečnej vzdialenosti od seba a iných osôb.
- Vždy sa uistite, že máte pevný postoj, aby ste mohli kedykoľvek udržať rovnováhu.
- Nepoužívajte tento nástroj, ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog alebo ak ste unavení. Prečítajte si príbalový leták svojich liekov, aby ste vylúčili zhoršenie úsudku alebo reflexov.
- Zostaňte ostražití. Pri práci sledujte pracovný priestor a pracujte rozumne.
- Pred použitím skontrolujte, či náradie nie je poškodené. Ak je niektorá časť poškodená, náradie používajte až po oprave všetkých poškodení autorizovaným odborníkom.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pri používaní tohto náradia vždy noste nasledujúce ochranné vybavenie:

- ochranné okuliare
- Pracovné rukavice
- Protiskluzová bezpečnostná obuv



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nežiaduce materiály recyklujte namiesto toho, aby ste ich vyhadzovali ako odpad. Obaly je potrebné roztriediť, odniesť do zberného dvora a likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.




Informujte sa u miestneho úradu pre odpadové hospodárstvo o opatreniach týkajúcich sa recyklácie.

ZÁSoba STLAČENÉHO VZDUCHU


Na napájanie tohto náradia je nevyhnutný čistý vzduch s správnym tlakom. Pracovný tlak pre toto náradie je uvedený v kapitole „Technické údaje“ a je odporúčaný pre väčšinu pneumatického náradia tejto triedy. Zvýšenie tlaku je potrebné, ak dĺžka vzduchovej hadice alebo iné okolnosti vedú k zníženiu tlaku. V takom prípade je potrebné zvýšiť tlak vzduchu, aby sa zabezpečil pracovný tlak bežiacieho nástroja. Voda v hadici a kompresore vedie k zníženiu výkonu a poškodeniu pneumatických zariadení.

ODPORÚČANÝ TLAKOVÝ SYSTÉM

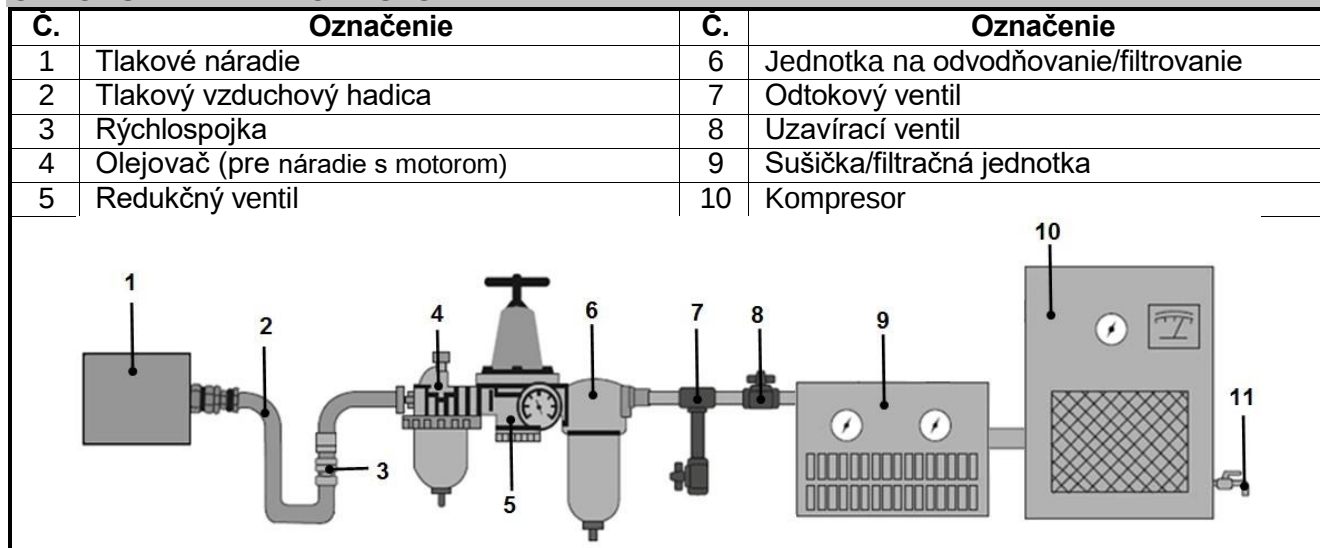


KOMPONENTY

- 1 Náustok
- 2 Predný skrutkovací uzáver
- 3 Valec
- 4 Zadný skrutkovací uzáver
- 5 Spúšť
- 6 Rukoväť
- 7 Regulátor tlaku s tlakomerom
- 8 Pripojenie stlačeného vzduchu

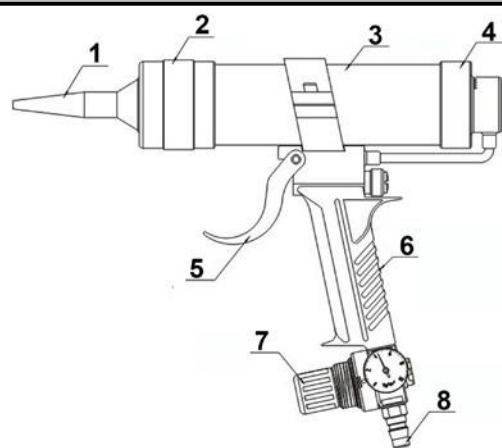

KONTROLA

- G Kazeta (tesniaci prostriedok/lepidlo)
- 3 Valec
- 5 Spúšť
- 2 Predný skrutkový uzáver
- A Odblokovanie regulátora tlaku
- B Zamknite regulátor tlaku
- C Otočte regulátor tlaku doľava
- D Otočte regulátor tlaku doprava

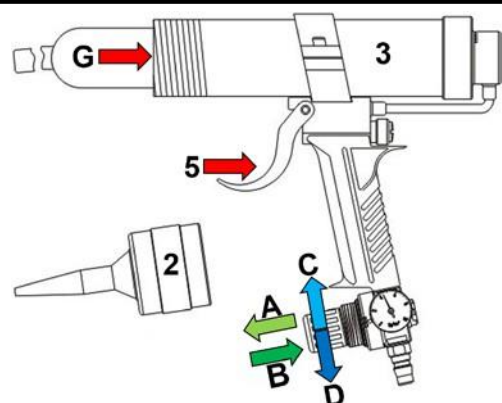

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či pištoľ funguje správne. Kontrola sa musí vykonať bez vloženého zásobníka, ako je uvedené nižšie: Pripojte pištoľ hadicou k zdroju stlačeného vzduchu.

Potiahnite za gombík regulátora tlaku, aby sa odblokoval.

Otočte gombíkom regulátora tlaku a nastavte tlak na „vysoký“ a opakovaním stlačenia spúšte, kým manometer neukáže „6“ (5,9 bar). Skontrolujte, či všetky funkcie pracujú normálne, a otočením gombíka regulátora tlaku nastavte manometer na „0“.

VLOŽENIE KARTUŠE

1. Odskrutkujte predný uzáver otočením proti smeru hodinových ručičiek.
2. Kartúšu otvorte odrezaním prednej časti hrdla kartúše.
3. Nasadte náustok na kartúšu.
4. Vložte kartúšu z otvorenej strany valca tak, aby hrdlo kartúše smerovalo k otvorenej strane valca.
5. Predný skrutkovací uzáver upevnite otočením v smere hodinových ručičiek.

TEST ČERPANIA

1. Potiahnite za gombík regulátora tlaku, aby sa odomkol.
2. Stlačte spúšť a opatrne otočte gombíkom regulátora tlaku smerom „veľký“.
3. Sledujte výtok lepidla a v prípade potreby otočte gombík regulátora tlaku späť na „malý“.
4. Po nastavení požadovanej rýchlosti dodávky lepidla uzamknite regulátor tlaku stlačením gombíka regulátora tlaku.
5. Teraz je pištoľ pripravená na prevádzku.