

Sada upínacích pásov piestných krúžkov



NÁRADIE

- 1 Napínací pás piestných krúžkov, priemer: 53 – 175 mm, výška: 101 mm (4")
- 2 Napínací pás piestných krúžkov, priemer: 53 – 175 mm, výška: 89 mm (3-1/2")
- 3 Napínací pás piestneho krúžku, priemer: 53 – 175 mm, výška: 76 mm (3")
- 4 Štvorkový kľúč na upínací pás piestneho krúžku
- 5 Dvojito zahnutý skrutkovač, drážka 6 mm / Philips PH2
- 6 Čistiaci nástroj pre drážku piestneho krúžku, 51 – 127 mm (2" – 5")
- 7 Čistiaca čepel', 1,2 – 5,5 mm
- 8 Čistiaca čepel', 1/16" – 3/16"
- 9 Čistiaca čepel', 2,0 – 4,5 mm
- 10 Kliešte na montáž piestných krúžkov, 50 – 100 mm

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Táto sada nástrojov na piestne krúžky slúži na čistenie drážok piestných krúžkov, montáž piestných krúžkov na piesty a predpínanie piestných krúžkov pri montáži piestov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Pri montáži piestných krúžkov postupujte opatrne. Prílišné napnutie môže viesť k zlomeniu piestných krúžkov.
- Dodržujte montážnu polohu piestných krúžkov. Nesprávne namontovaný piestny krúžok môže viesť k zníženému výkonu motora, vyššiemu opotrebeniu, vysokej spotrebe oleja a poškodeniu motora.
- Dbajte na správnu montážnu polohu piestov. Dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla.
- Pred montážou potrite valcovú plochu a piesty motorovým olejom.
- Na montáž piestov použite plastové kladivo alebo rukoväť kladiva. Po predpätí piestných krúžkov opatrne poklepte rukoväťou kladiva na dno piesta.
- Dbajte na to, aby piestne krúžky boli v jednej rovine a nevyčnievali nad piest.
- Pístové krúžky v dvojtaktných motoroch sú chránené proti otočeniu kolíkom v drážke pístového krúžku. Uistite sa, že pístový krúžok je v správnej polohe.


POUŽITIE

Napínací pás piestneho krúžku (1-2-3)

Po montáži piestnych krúžkov nasadte napínací pás na piest a napínajte piestne krúžky kľúčom (4).


Pomocou odistenia (II) je možné rýchlo zväčšiť vnútorný priemer upínacieho pásu. Uistite sa, že všetky piestne krúžky sú úplne napnuté a že upínací pás leží po celom obvode na tesniacej ploche valca.

Piest je teraz možné zatlačiť do valca jemným poklepaním rukoväťou kladiva / plastovým kladivom.

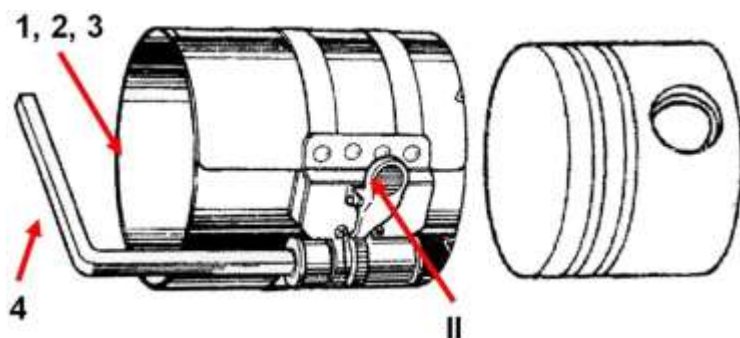

Čistiaci nástroj pre drážku piestneho krúžku (6)

Nainštalujte vhodnú čistiacu čepeľ (7-8-9), ktorá musí zapadať do drážky piestneho krúžku bez toho, aby sa pri čistení zväčšila šírka drážky.

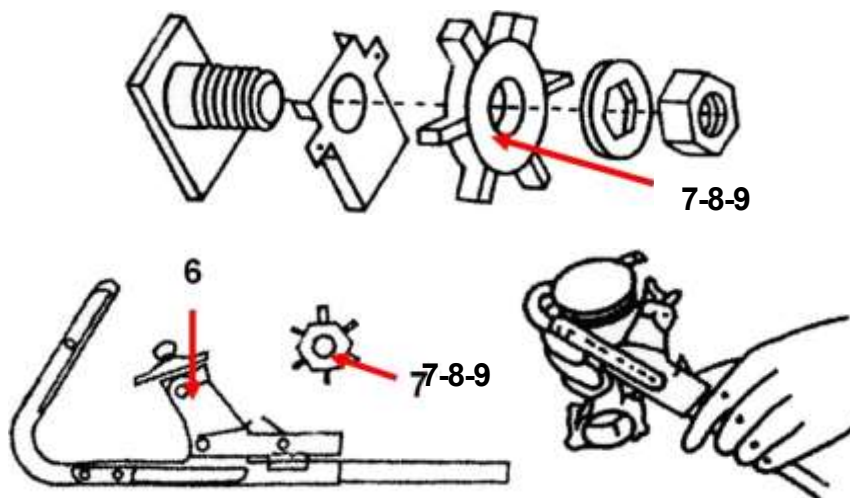

Kliešte na montáž piestnych krúžkov (10)

Vložte piestny krúžok (C) do klieští (10) tak, ako je znázornené na obrázku, a stlačte ich. Piestny krúžok je teraz možné namontovať cez piest (A) do drážky (B).

