

Zdvihák vzduchového vankúša 3,5 - Typ: krátky

Preklad pôvodného návodu

SK



Vzduchový vankúš 3,5 T

POZOR!

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie zariadenia.

Vyrobené pre:
GEKO sro Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

SK - SLOVENSKÁ VERZIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximálna nosnosť - 3,5T

Minimálna výška - 15 cm

Max. výška zdvihu - 40 cm

Tlak - 8-12 bar

POZOR! Nepokúšajte sa obsluhovať tento stroj, kým si neprečítate celý návod a nebudete vedieť, ako ho obsluhovať. Uchovajte si tento návod pre budúce použitie. Venujte zvýšenú pozornosť bezpečnostným pokynom. Nedodržanie bezpečnostných pravidiel môže mať za následok zranenie osôb obsluhujúcich stroj alebo stojacich v jeho blízkosti, alebo môže viesť k poškodeniu stroja a obrobku.

Aplikácia

Výťah je určený na zdvíhanie a nemožno ho použiť na iné účely. Pred použitím zistite hmotnosť zdvíhaného bremena, nesmie prekročiť maximálnu nosnosť zdviháka. Zdvihák by mal byť podopretý v ťažisku zdvíhaného predmetu a umiestnený na tvrdom, rovnom povrchu. Zdvihnutý náklad zaistíte proti posunutiu, napr. zatiahnite ručnú brzdu v aute a podoprite kolesá.

POZOR!!! Výťah je určený na krátkodobé zdvíhanie bremien. Pri zdvíhaní vozidla s ním nemožno pohybovať. Ihneď po zdvihnutí musí byť vozidlo zaistené vhodnými podperami. Za žiadnych okolností sa zdvíhač nesmie používať na dlhodobé zdvíhanie bremien.

Inštalácia

Rozbaľte a skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce časti.

Vložte rukoväť do zásuvky rukoväte na zdvíhacej základni a vytiahnite vzduchovú hadicu. Rukoväť vložte úplne do zásuvky tak, aby bola pneumatická hadica pripojená k výstupu vzduchu, ktorý je vo vnútri zásuvky rukoväte. Zaistite rukoväť v objímke rukoväte utiahnutím skrutky, kým nepocítite odpor. Pripojte vzduchovú hadicu k ventilu. Po pripojení kábla skontrolujte, či nedochádza k úniku vzduchu.

Používateľská príručka

1. Zatiahnite parkovaciu brzdu, aby ste zabránili pohybu vozidla počas zdvíhania.
2. Umiestnite zdvihák do zdvíhacieho bodu.
3. Stlačte tlačidlo „UP“ na zdvihnutie závažia do požadovanej výšky. Uvoľnite tlačidlo a okamžite zaistite vozidlo proti pádu.
4. Po dokončení práce opatrne zdvihnite vozidlo, aby ste uvoľnili stojany, potom pomaly a opatrne spustite vozidlo stlačením tlačidla „DOLE“.

POZOR!!! Pred opustením vozidla sa uistite, že sa pod vozidlom nenachádzajú žiadne osoby ani náradie! Pri opustení vozidla alebo zariadenia venujte zvláštnu pozornosť rukám a nohám. Držte tlačidlo „DOLE“ stlačené, kým sa vozidlo neuvoľní z výťahu. **POZOR!!** Kontaminovaný vzduch môže spôsobiť poškodenie výťahu. Použite vzduchový filter.

Údržba


1. Vyčistite výťah pomocou čistej, suchej, mäkkej handričky. Vzduchový ventil zľahka navlhčíte olejom.
2. Keď zdvihák nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste.
3. Pred opätovným použitím výťahu by sa mali skontrolovať všetky diely a opraviť prípadné poškodenia.

Bezpečnostné pravidlá


Nerešpektovanie nižšie uvedených upozornení a zásah do konštrukcie pneumatického zdviháka zbavuje výrobcu zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou zariadenia na ľuďoch, zvieratách a majetku alebo na samotnom zariadení a zaniká nárok na záruku.

- a) Používateľ nesmie prekročiť maximálne parametre, pre ktoré bolo zariadenie navrhnuté.
- b) Maximálny pracovný tlak vzduchu nesmie presiahnuť 12 bar
- c) Používajte iba čistý a suchý vzduch.
- d) Poistný ventil sa nesmie nastavovať.
- e) Pred zapnutím skontrolujte, či sú všetky súčasti zariadenia v dobrom stave a skontrolujte, či je kompletný.
- f) Vhodne sa obliekajte, nenoste voľné oblečenie ani šperky. Na uchytenie dlhých vlasov je potrebné nosiť ochranu hlavy. Môžu sa zachytiť o pohyblivé časti.
- g) Udržujte rukoväť suchú, čistú a bez oleja a mastnoty.
- h) Ak spozorujete akékoľvek známky nesprávneho fungovania zariadenia, okamžite ho vypnite.
- i) Zariadenie prenášajte iba za rukoväť. Počas prepravy nestláčajte štartovaciu páku. Pohybujte sa až po odpojení prívodnej hadice stlačeného vzduchu!
- j) Dávajte pozor na svoje okolie. V blízkosti pracovného priestoru sa nesmú pohybovať žiadne okolostojace osoby, deti ani zvieratá.

správne

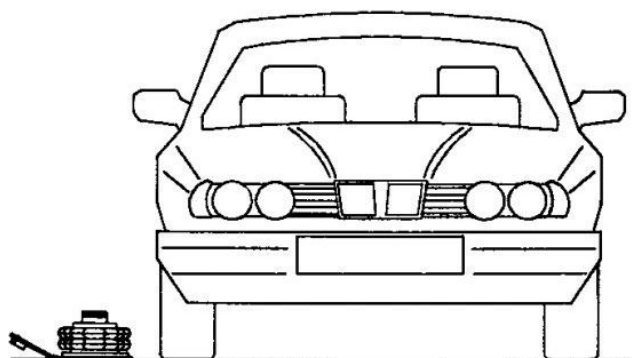

nesprávne

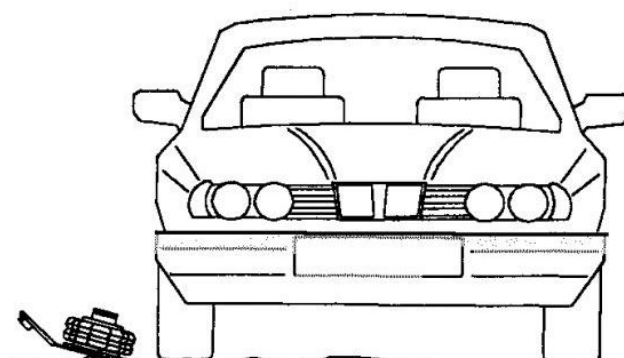



Posledné dve číslice roku označenia CE - 24

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

GEKO Sp z o. o. Sp K. Kietlin, Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

s plnou zodpovednosťou vyhlasuje, že:

Pneumatický zdvih vankúša 3,5; typ: krátky,

Typ: G02066, Model: 3.5

spĺňa požiadavky Európskeho parlamentu a Rady:

- 2006/42/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach ao zmene a doplnení smernice 95/16/ES

a normy EN ISO 12100:2010 sú v súlade s typovým certifikátom ES

č. M.2022.206.C71346 z 01.03.2022 vydané UDEM Uluslararası Belgelendirme

Denetim Egitim Merkezi San. v Tic. A.Ş.

Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak No:10 Umitkoy-CANKAYA

Ankara

Krajina: Türkiye

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu: 2292

Toto vyhlásenie o zhode ES stráca platnosť, ak je výrobok zmenený alebo prestavaný bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie zodpovedá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.



Kietlin, 21.03.2024
Miesto a dátum vydania

Larysa Kowalczyková
Meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby