


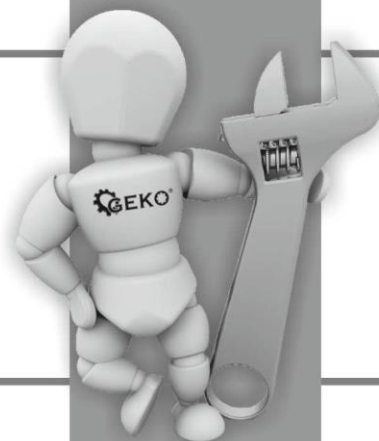

NÁVOD NA POUŽITIE

Súprava na plnenie a vyprázdňovanie
klimatizácie Typ: G02670


SK

Vyrobené pre
GEKO Sp. z o.o. Sp. k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl




Pred prvým použitím sa prosím dôkladne oboznámte s týmto návodom na použitie. Oboznámenie sa so všetkými pokynmi potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a pochopenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinností jeho používateľa.



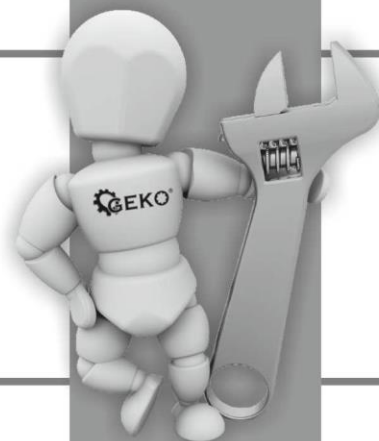


POZOR!!

Vzhľadom na neustále zlepšovanie produktov sú fotografie a výkresy uvedené v návode len orientačné a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru. Tieto rozdiely nemôžu byť základom na reklamáciu.

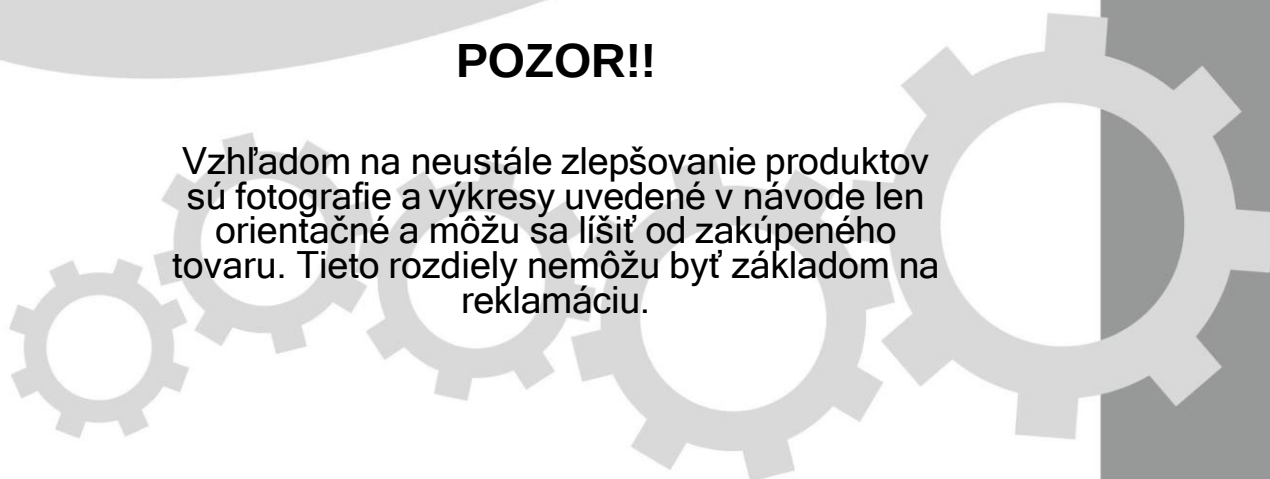

VŠEOBECNÝ OPIS ZARIADENIA

Tester bol navrhnutý na meranie tlaku v chladiacich zariadeniach. Tester môže byť používaný iba kvalifikovanými používateľmi.

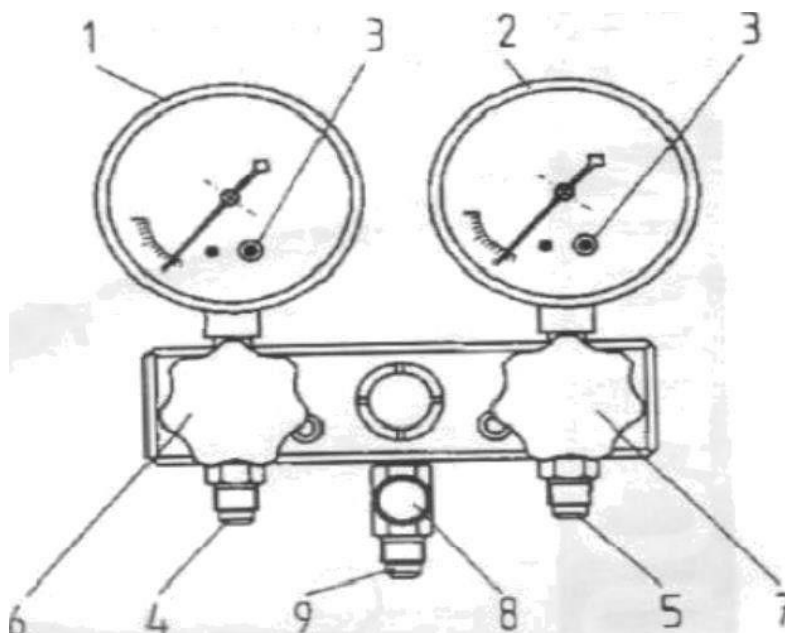

PRVKY ZARIADENIA

1. Manometer chladiva
2. Manometer tlaku
3. Regulačná skrutka
4. Pripojenie hadice čínidla
5. Pripojenie hadice tlaku
6. Ventil chladiva
7. Ventil tlaku
8. Pripojenie vákuum
9. Pripojenie chladiva

TECHNICKÝ POPIS

Tester je presný nástroj. Obe manometre (vysokotlakové) je možné nastaviť na bod 0. Manometre sú vybavené stupnicou teploty a tlaku.

Vymeniteľné piestové ventily zabezpečujú dobré tesnenie. Manometre sú vybavené bezpečnostným ventilom pre prípad zvýšenia tlaku na spojkách hadíc, čo ich chráni pred poškodením.

POUŽITIE

Tester je určený na meranie tlaku v klimatizačných systémoch. Nástroj môže byť používaný iba špecializovaným mechanikom.

- Nepoužívajte tester na zariadeniach iných ako klimatizácie s chladivom. Nepoužívajte s kvapalinami alebo plynmi inými ako tými, ktoré sú uvedené na testeri.

- Nastavte tester na tlak vyšší ako je zobrazené na stupnici manometra.
- Tester nemôže byť používaný ako regulátor tlaku.
- Počas práce je potrebné nosiť rukavice a ochranné okuliare.

OBSLUHA

Príprava na prácu

1. Pred použitím sa uistite, že teplota na stupnici zodpovedá teplote klimatizačného systému.
2. Nastavte hodnotu 0 na manometri pomocou regulačnej skrutky. Poloha ukazovateľa závisí od atmosférického tlaku, preto môže byť nulovanie nevyhnutné pred každým použitím. Regulačná skrutka sa nachádza na vrchu alebo vpredu v závislosti od typu testera.

Pripojenie testera k systému

1. Pripojte modrú hadičku (4) --> hadička čínidla
2. Pripojte červenú hadičku (5) --> hadička tlaku
3. Pripojte žltú hadičku (8) --> čerpadlo tlaku
4. Zatvorte oba ventily (6+7)

Vyprázdnenie systému

1. Zapnite vákuovú pumpu.
2. Otvorenie oboch ventilov (6+7).
3. Skontrolujte tlak na manometri čínidla.
4. Keď tlak vzrastie, zatvorte oba ventily.

Ukončenie práce

1. Odpojte všetky hadice zo systému
2. Otvorenie ventilov (6+7)

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zákaz vyhadzovania nástroja spolu s iným domácim odpadom. Nepoužité nástroje sa nesmú vyhadzovať s domácim odpadom. Nástroj je potrebné zlikvidovať v určenom zariadení zaoberajúcom sa likvidáciou a recykláciou elektroodpadu.

DÔLEŽITÉ! Schéma konštrukcie uvedená v návode je uvedená iba na ilustratívne účely. Používateľ nemôže nástroj upravovať sám. To vedie k strate záruky a môže spôsobiť poškodenie nástroja. Všetky opravy nástroja by mali vykonávať kvalifikovaní mechanici s použitím originálnych dielov alebo ich identických náhrad.