


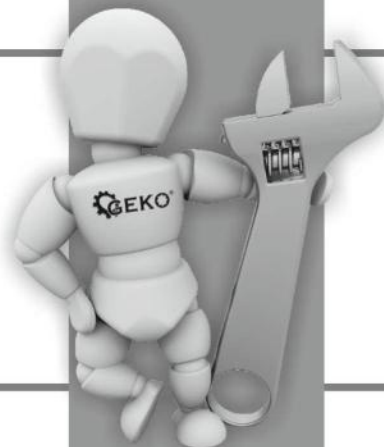

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1T PREMIUM nízkoprofilový dielenský žeriav

Typ: G02144, Model: HF98001-O(1T)

Preklad originálnych pokynov
SK - SLOVENSKÁ VERZIA



Vyrobené pre
GEKO Sp. z o. o. Šp. k.
Kietlin, ul. Pešia ulica 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Je zodpovednosťou používateľa prečítať si všetky pokyny potrebné pre bezpečné používanie a prevádzku a pochopiť všetky riziká, ktoré môžu počas používania zariadenia nastať.



Pozor!!!

Z dôvodu neustáleho vylepšovania produktov slúžia fotografie a výkresy v návode len na ilustračné účely a môžu sa líšiť od zakúpeného produktu.

Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na sťažnosť.

Doprava

Ovládací páka slouží jen na ovládání zdviháka, nie na jeho pohyb. Pri preprave zdvihák nepúšťajte ani nehádžte, pretože by to mohlo poškodiť čerpadlo. Preto musí byť zdvihák pred prepravou zaistený, aby sa predišlo nárazom/otrasom o iné predmety.

Skladovanie

Po úplnom spustení by mal byť zdvihák skladovaný na suchom mieste, chránený pred koróziou a mechanickými nárazmi.

Ochrana životného prostredia



Je zakázané likvidovať náradie spolu s iným domovým odpadom.

Použité nástroje nevyhadzujte do domového odpadu.

Nástroj by mal byť zlikvidovaný v určenom zariadení na likvidáciu a recykláciu elektronického odpadu. Elektronický odpad (t. j. elektroodpad) sú pokazené, dlhodobo nepoužívané, už nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia, ktoré boli predtým napájané elektrinou alebo batériami – pokazené počítače, hračky a elektronické prístroje, staré práčky, chladničky, ako aj použité žiarivky.

Sú klasifikované ako nebezpečný odpad, pretože obsahujú toxické látky.

DÔLEŽITÉ! Konštrukčná schéma uvedená v návode slúži len na ilustračné účely. Používateľ nemôže nástroj sám upravovať. Týmto sa zruší vaša záruka a môže dôjsť k poškodeniu nástroja. Všetky opravy náradia by mal vykonávať kvalifikovaný mechanik s použitím originálnych dielov alebo identických náhradných dielov.

Bezpečnostné pravidlá

1. Pred začatím práce si prečítajte návod na obsluhu a zapamätajte si všetky bezpečnostné predpisy, ktoré sú v ňom uvedené.
 2. Je zakázané prekročiť nosnosť žeriavu, ktorá je 1 tona.
 3. Žeriav umiestnite na stabilný a rovný povrch.
 4. Pred premiestňovaním zaveste bremeno na čo najnižšiu možnú úroveň.
 5. Používajte iba postroje a reťaze s nosnosťou väčšou ako je hmotnosť zdvíhaného bremena.
 6. Pri spúšťaní alebo prenášaní nedovoľte, aby sa bremeno náhle kývalo alebo spadlo.
 7. Je zakázané vykonávať akékoľvek úpravy žeriavu svojpomocne. Akékoľvek zmeny vykonané používateľom rušia záruku.
 8. Používajte iba záves alebo reťaz s menovitou nosnosťou väčšou ako je hmotnosť zdvíhaného bremena.
 9. Je zakázané upravovať poistný ventil!
 10. Správne nainštalujte nohy a výložník žeriavu.
 11. Je potrebné dodržiavať technické údaje uvedené na žeriave (čím ďalej je žeriav vysunutý, tým väčšia je nosnosť).
 12. Pri obsluhu žeriavu noste rukavice a ochranné okuliare.
 13. Pred každým použitím skontrolujte, či žeriav nie je poškodený.
 14. Pracovný priestor musí byť dobre osvetlený a čistý.
 15. Iným osobám je zakázané zdržiavať sa na pracovisku.
 16. Pri používaní žeriavu pracujte s maximálnou opatrnosťou. Je zakázané pracovať so žeriavom, ak je používateľ unavený alebo pod vplyvom liekov, alkoholu alebo iných omamných látok.
- Neodstraňujte nálepky zo žeriavu! Ak sú nálepky nečitateľné, kontaktujte svojho dodávateľa.

***POZOR! BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ UVEDENÉ V TOMTO PRÍRUČKE NEMUSIA BYŤ
Zohľadnite všetky možné podmienky a situácie. TO SA MÔŽE STAŤ PRI POUŽÍVANÍ ŽERIAVA,
PRETO BY STE MALI SO ŽERIAVOM VŽDY PRACOVAŤ OPATRNE***

POUŽITIE A PREVÁDZKA - ODVETRANIE

DÔLEŽITÉ! PRED PRVÝM POUŽITÍM ŽERIAVA SKONTROLUJTE SPRÁVNY OBJEM HYDRAULICKÉHO OLEJA A ZARIADENIE DÔKLADNE VYSKÚŠAJTE. AK NIE JE V FUNKČNOSTI, ODZDUŠNITE HYDRAULICKÝ SYSTÉM NASLEDUJÚCIM POSTUPOM:

1. Otvorte uvoľňovací ventil a úplne spustite zdvihák.
2. Odskrutkujte uzáver plniaceho otvoru oleja a úplne ho naplňte hydraulickým olejom.
3. Stlačte žeriav a začnite pumpovať pomocou rukoväte.
4. Skontrolujte mazací otvor a v prípade potreby doplňte hydraulický olej.
5. Nasadte späť olejovú zátku a zatvorte vypúšťací ventil.
6. Pred zdvíhaním bremena niekoľkokrát otestujte žeriav, aby ste sa uistili, že správne funguje. Ak po odvzdušnení žeriav nefunguje správne, nepoužívajte ho, kým ho neopraví kvalifikovaný servisný personál.

Údržba

1. Pravidelne namažte všetky pohyblivé časti.
2. Žeriav vždy udržiavajte čistý a chráňte ho pred nepriaznivými podmienkami.
3. Skontrolujte hladinu oleja v hydraulickej jednotke s úplne zasunutým piestom.


V prípade potreby doplňte hladinu.

Dôležité! Prebytočný olej spôsobí, že žeriav nebude fungovať. Mal by sa používať iba hydraulický olej typu HL alebo HM s kinematickou viskozitou triedou ISO 30 cSt pri 40 stupňoch alebo Englerovou viskozitou 3 pri 50 stupňoch.


Údržbu a opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba.

Inštalácia


1. Pripevnite 2 kolieska k základni pomocou skrutiek a priloženého kovania.
2. Pripevnite nohy k základni pomocou matíc a podložiek a potom nohy vložte do základne.
3. Namontujte hlavný držiak k základni pomocou skrutky, podložky a matice. Potom pripevnite rám k stĺpiku zasunutím čapu cez zdvíhaciu konzolu. Pripevnite ovládač k ramenu pomocou skrutiek a matíc.
4. Pripevnite predĺženie k ramenu, zaistite ho priečkou a zaistite ho 2 kolíkmi „R“.

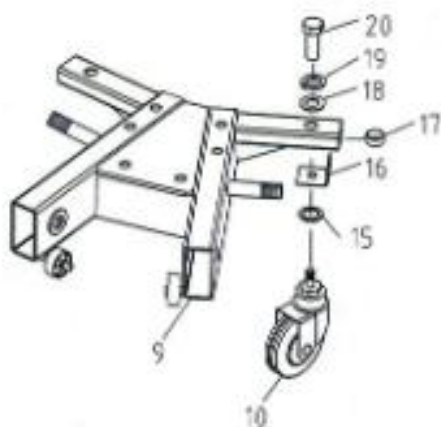


Obrázok 1

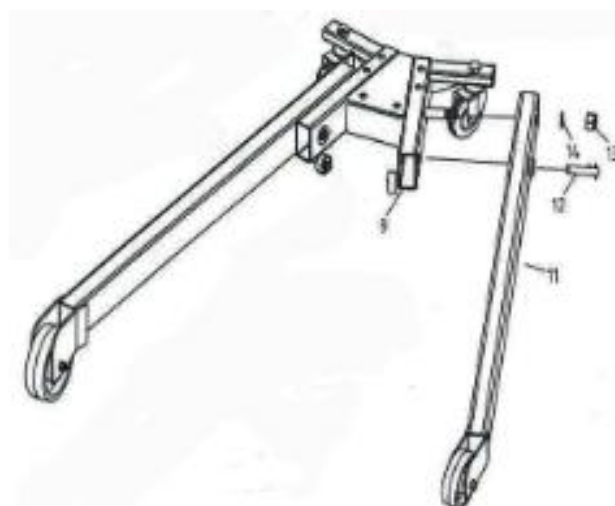


Obrázok 2

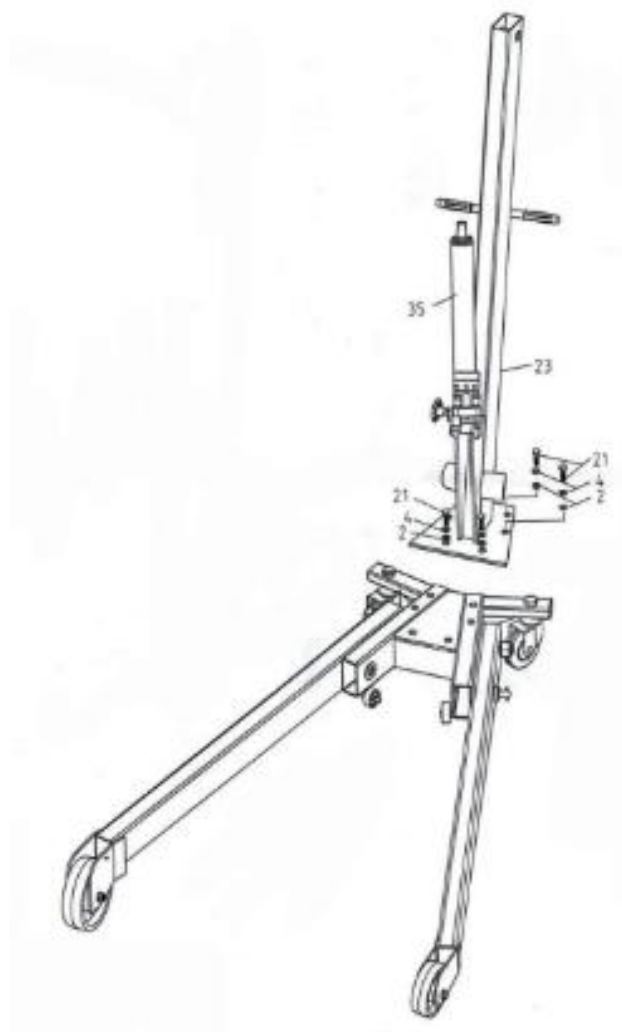

Obrázok 3

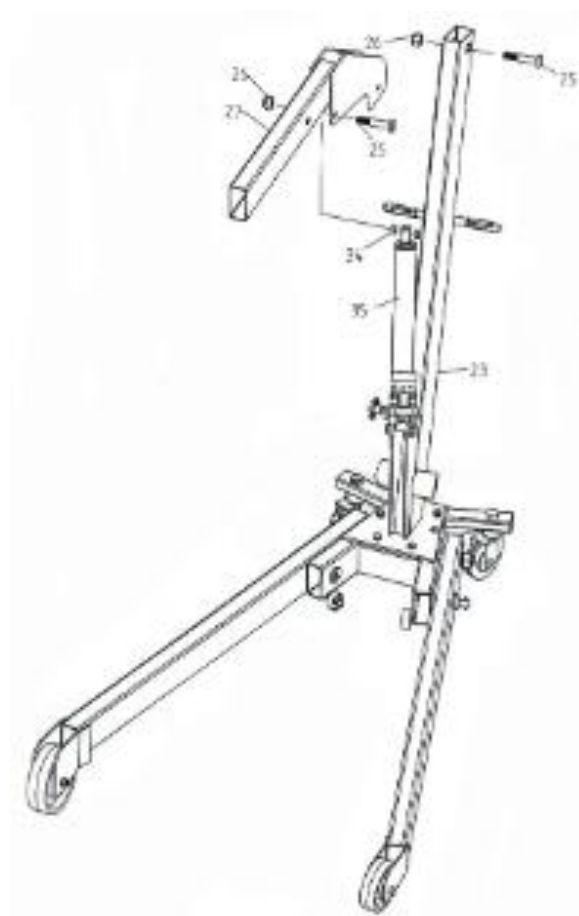

Obrázok 4

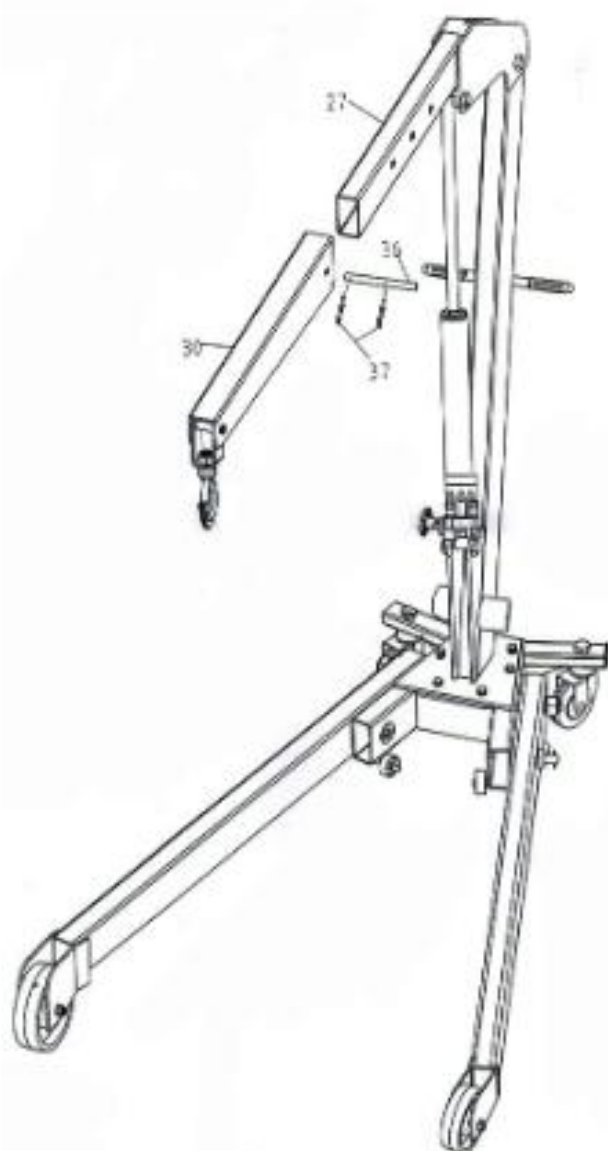

Obrázok 5

Časti:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - Kolík | 23 - Pól |
| 2 - Plochá podložka | 24 - Rukoväť |
| 3 - Poistná matica | 25 - Kolík |
| 4 - Podložka | 26 - Poistná matica |
| 5 - Predné koleso | 27 - Výbuch |
| 6 - Rukáv | 28 - Kolík |
| 7 - Závlačka | 29 - Závlačky |
| 8 - Vodiace koleso | 30 - Predĺženie ramena |
| 9 - Základňa | 31 - Kolík |
| 10 - Zadné koleso | 32 - Zaistenie kolíkom |
| 11 - Noha | 33 - Oreška |
| 12 - Kolík | 34 - Rukáv |
| 13 - Poistná matica | 35 - Pohon |
| 14 - Plochá podložka | 36 - Priečny čap výložníka |
| 15 - Plochá podložka | 37 - Kolík |
| 16 - Podpera zadného kolesa | 38 - Rukoväť |
| 17 - Rukáv | 39 - Skrutka |
| 18 - Plochá podložka | 40 - Závlačka |
| 19 - Podložka | 41 - Košík |
| 20 - Skrutka zadného kolesa | 42 - Otočný hák |
| 21 - Skrutka | 43 - Vypúšťací ventil |
| 22 - Kolík | |



Posledné dve číslice roku označenia CE - 22

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

GEKO Sp. z o. o. Šp. blízko Kietlinu, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
s plnou zodpovednosťou vyhlasuje, že:

1T PREMIUM nízkoprofilový dielenský žeriav
Typ: G02144, Model: Model: HF98001-0(1T)

spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o
stroje a normy EN ISO 12100:2010, EN 1494:2000+A1:2008,
je identický so vzorkou, ktorá je predmetom certifikátu o posúdení
Typové číslo ES TRCN-20079JHM01 z 19. 3. 2020
vydal INTEGRA 96 Uluslararası Urun ve Sistem Belgelendirme Bag.
Brloh. Góz. Egit. Hiz. s.r.o. Şti.
Maltepe Mahallesi 8090/1 Sokak No:5A ęigli/iZMiR, izmir, Turkiye
Tel.: +90 232 462 20 52, Fax: +90 232 462 20 61
E-mail: info@integra96.com, www.integra96.com
Identifikačné číslo notifikovanej osoby: 2422

Toto vyhlásenie o zhode ES stráca platnosť, ak je výrobok zmenený alebo prestavaný bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie je zodpovedný:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.



Kietlin, 05.12.2022

Miesto a dátum vydania

Larysa Kowalczyková

Meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby