


VERKE

Deget
16 Zwycięstwa Avenue
26-020 Chmielnik
www.b2b.deget.pl
www.verke.pl

Návod na použitie Olejové ohrievače s diaľkovým ovládaním V80060, V80061



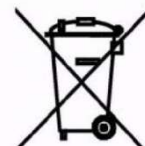

Obsah:

1. Vlastnosti výrobku
2. Všeobecné bezpečnostné podmienky
3. Technické špecifikácie
4. Prevádzka zariadenia

Upozornenie!!! V dôsledku neustáleho zdokonaľovania výrobkov sa výkresy a popisy môžu líšiť od zakúpeného výrobku a môžu obsahovať voliteľné alebo špecializované prvky, ktoré nie sú zahrnuté v štandardnej verzii. Tieto rozdiely nemožno použiť ako dôvod na reklamáciu. Všetky údaje uvedené v tejto príručke sú v súlade s informáciami platnými v čase tlače a slúžia iba na informačné účely.



1. Vlastnosti produktu

Ohrievač sa vyznačuje maximálnou bezpečnosťou a jednoduchou obsluhou a je spoľahlivé, vysoko výkonné zariadenie, ktoré sa rýchlo inštaluje a je pripravené na Hoci je jeho obsluha jednoduchá, jeho používanie musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto príručke a s platnými zdravotnými a bezpečnostnými predpismi v oblasti, kde sa používa. Ohrievač je určený na vykurovanie technických miestností, garáží, hál a kempingov s účinným vetraním. Ohrievač nie je určený na použitie v obytných priestoroch. Jeho používanie je povolené iba v miestnostiach, kde to nezakazuje zákon.

Na napájanie ohrievača sa nesmie používať žiadne iné palivo ako vykurovací olej alebo naftové palivo. Použitie prchavých palív, ako je benzín alebo etanol, poškodí horák a príslušenstvo a môže spôsobiť výbuch!

Akékoľvek použitie iné ako určené výrobcom sa považuje za nesprávne použitie a v dôsledku toho výrobca nenesie zodpovednosť v rámci záruky.

2. Všeobecné bezpečnostné podmienky

VAROVANIE

Prečítajte si všetky varovania a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Všetky varovania a pokyny si uchovejte pre budúce použitie.

3.1) Bezpečnosť na pracovisku

a) **Udržujte pracovisko čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok alebo tmavé priestory zvyšujú riziko úrazov.

b) **Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.** Nasatie takýchto materiálov ohrievačom môže spôsobiť ich vznietenie a následný požiar.

c) **Počas prevádzky náradia držte deti a okolostojacich ľudí v bezpečnej vzdialenosti.** Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.

d) **V prípade ohrievača dodržujte minimálne vzdialenosti od stien a vnútorných prvkov.**

e) **Upozorňujeme, že pre správnu činnosť zariadenia je potrebné zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu cez prírodné potrubie.** Tento vzduch sa používa na spaľovanie a nemal by sa odoberať z miestnosti, v ktorej ohrievač pracuje, kvôli možným problémom s horákom a spaľovaním kyslíka v miestnosti.

f) **Výfukové plyny je potrebné odvádzať mimo vykurovanej miestnosti.** Výfukové potrubie sa zahrieva na vysoké teploty, preto použite tepelnoizolačné materiály a uistite sa, že stena, cez ktorú odvádzate výfukové plyny, je vyrobená z nehorľavých materiálov!

g) **Ohrievač sa smie používať iba v miestnosti s účinným vetraním.**

h) **V miestnosti, kde je ohrievač v prevádzke, musí byť nainštalovaný detektor oxidu uhľnatého.**

i) **Ohrievač sa nesmie používať v obytných budovách, pivniciach ani pod úrovňou podlahy (úroveň terénu).** Tým sa znižuje riziko hromadenia oxidu uhličitého, ktorý je ťažší ako vzduch a preto sa hromadí v najnižšom bode.

j) **Neužívajte ohrievač v miestnostiach s vysokou vlhkosťou.** Nevystavujte zariadenie zrážkam (dážď, sneh).

3.2) Osobná bezpečnosť

a) **Pri práci s náradím buďte ostražití, sledujte, čo robíte, a používajte zdravý rozum.** Nepoužívajte náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.

Chvíľková nepozornosť pri práci s náradím môže mať za následok vážne zranenie.

b) **Používajte osobné ochranné prostriedky.** Ochranné prostriedky, ako sú protiprachová maska, protiskluzová obuv, prilba alebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmienok, znížia riziko úrazu.

c) **Zabráňte neúmyselnému spusteniu.** Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo akumulátoru, zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že je vypínač v polohe vypnutia.

d) **Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče.** Kľúč ponechaný v rotujúcej časti náradia môže spôsobiť zranenie.

e) **Vždy udržiavajte správne držanie tela a rovnováhu.** To umožňuje lepšiu kontrolu nad náradím v neočakávaných situáciách.

f) **Oblečte sa primerane. Nenoste voľný odev ani šperky.** Vlasy a odev držte ďalej od pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.

g) **Počas práce sa nedotýkajte rotujúcich častí, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie.**

h) **Nechajte sa zoznámiť s nástrojom častým používaním, aby ste nezačali používať nástroj nedbalo a nedodržiavali bezpečnostné pravidlá.** Nedbanlivé konanie môže spôsobiť vážne zranenie za zlomok sekundy.

i) **Nikdy sami nemodifikujte zariadenie.** Skontrolujte, či sú všetky časti v dobrom prevádzkovom stave, a ak sú opotrebované, vymeňte ich len za nové originálne časti.

j) **Nikdy nespúšťajte stroj bez správne nasadených ochranných krytov, krytov a viečok.** Držte ruky, nohy a odev ďalej od horúcich častí.

3.3) Používanie a údržba náradia

a) **Nástroj nepoužívajte, ak sa nedá zapnúť a vypnúť vypínačom.** Akýkoľvek nástroj, ktorý nie je možné ovládať vypínačom, je nebezpečný a musí sa opraviť.

b) **Pred vykonaním akýchkoľvek nastavení, výmenou zásuvných častí náradia alebo uskladnením náradia vyberte batériu, ak je odnímateľná, a odstráňte kryt zapalovacej sviečky z náradia.** Tieto bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.

c) **Nepoužívané náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby ho používali osoby, ktoré nie sú oboznámené s náradím alebo s týmto návodom na použitie.** Náradie je nebezpečné v rukách nezaškolených používateľov.

d) **Udržujte náradie v dobrom stave. Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti nesprávne vyrovnané alebo zablokované, či nie sú poškodené a či nie sú v stave, ktorý by mohol ovplyvniť prevádzku náradia.** Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd je spôsobených zle udržiavaným náradím.

e) **Udržujte rezné nástroje ostré a čisté.** Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa ovládajú.

f) **Nástroj, príslušenstvo, bity atď. používajte v súlade s týmito pokynmi, pričom zohľadnite pracovné podmienky a vykonávanú prácu.** Používanie nástroja na iné účely, ako sú účely, na ktoré je určený, môže viesť k nebezpečnej situácii.

g) **Udržujte rukoväť a úchopové plochy suché, čisté a bez oleja a mastnoty.** Kĺzavé rukoväť a úchopové plochy neumožňujú bezpečnú obsluhu a ovládanie nástroja v neočakávaných situáciách.

h) **Neplňte palivo počas prevádzky. Ak sa počas plnenia paliva rozleje palivo, pred spustením ho utrite do sucha.** V prípade rozliatia paliva použite na jeho odstránenie piesok alebo absorpčné granule.


i) **Udržujte čistotu, venujte osobitnú pozornosť výstražným štítkom.**

j) **Pred prepravou alebo servisom nechajte stroj vychladnúť.** Pred presunom vyprázdňte palivovú nádrž.

3. Technické údaje

Model	V80060	V80061
výkon horáka	8 kW	12 kW
primárne palivo	kúrenie	kúrenie
Napájanie striedavým prúdom (striedavý prúd)	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Napájanie jednosmerným prúdom (DC)	12 V, 15 A	12 V, 15 A
spotreba paliva	0,2–0,5 l/h	0,2–0,6 l/h
palivová nádrž	5 l	5 l
Regulácia teploty	8 °C – 35 °C	8 °C – 35 °C
Prevádzková teplota (okolia)	-40 °C / +40 °C	-40 °C / +40 °C
ochrana proti prehriatiu	180 °C	180 °C
hmotnosť	9,6 kg	10 kg


4. Prevádzka ohrievača

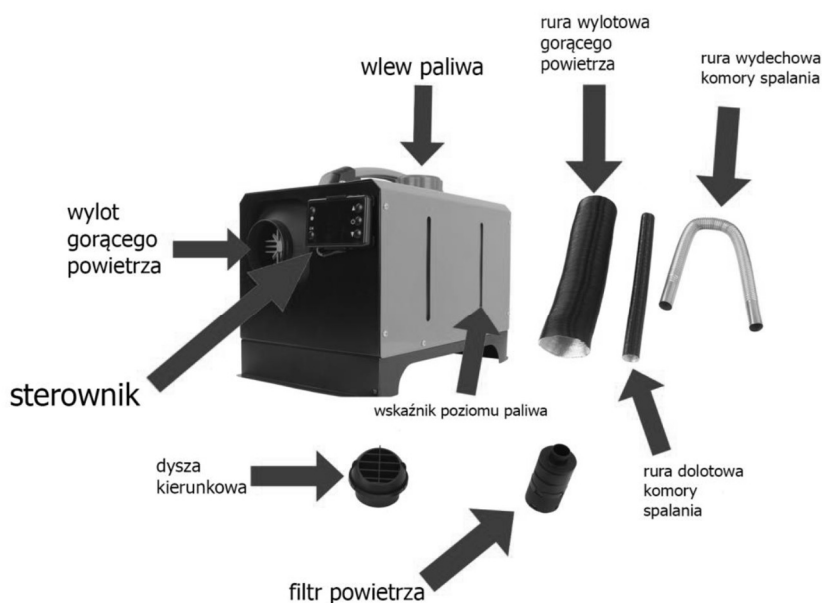

Inštalácia ohrievača

Aby ohrievač správne fungoval, musí byť zabezpečený prívod čerstvého vzduchu a odvod spalín. Zariadenie musí byť umiestnené vodorovne na stabilnej podložke. Pri inštalácii na konzoly sa uistite, že unesú hmotnosť zariadenia s plnou nádržou (40 kg).


Ak potrebujete rezať rúrky, použite rezačku!

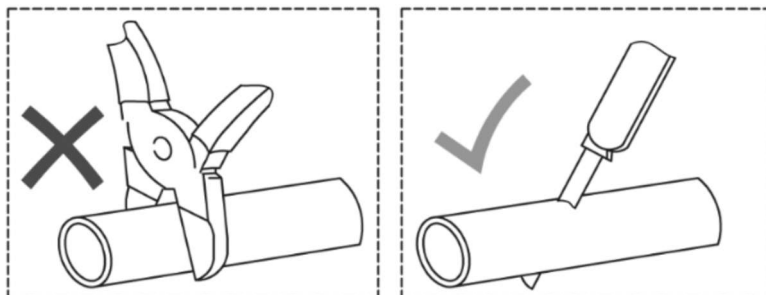

Odvod spalín

Pripojte tlmič hluku k pripojeniu označenému ako „výfuk“ a uistite sa, že výstup je umiestnený mimo miestnosti. Upozorňujeme, že výfukové plyny obsahujú oxid uhličitý a iné škodlivé látky. Výstup nesmie smerovať k oknám alebo ventilačným otvorom a je tiež zakázané smerovať výfukový prúd na ľudí alebo zvieratá. Výfukové potrubie sa zahrieva na vysoké teploty, preto musí byť stena, ktorou potrubie prechádza, vyrobená z nehorľavých materiálov odolných voči vysokým teplotám. Okrem toho sa odporúča, aby otvor bol väčší ako výfuková rúrka a zostávajúci priestor by mal byť vyplnený sklenenou vlnou alebo keramickou izoláciou. **DÔLEŽITÉ:** Výfukové potrubie by malo presahovať aspoň 20 cm od steny, cez ktorú je odvetrané. Toto usporiadanie má za cieľ znížiť tepelné zaťaženie.


Tlmič hluku musí byť umiestnený mimo miestnosti. V závislosti od jeho umiestnenia sa odporúča vyrobiť otvor v jeho najnižšom bode, aby sa mohol odtekať kondenzát. Odporúča sa otvor s priemerom 3 mm.

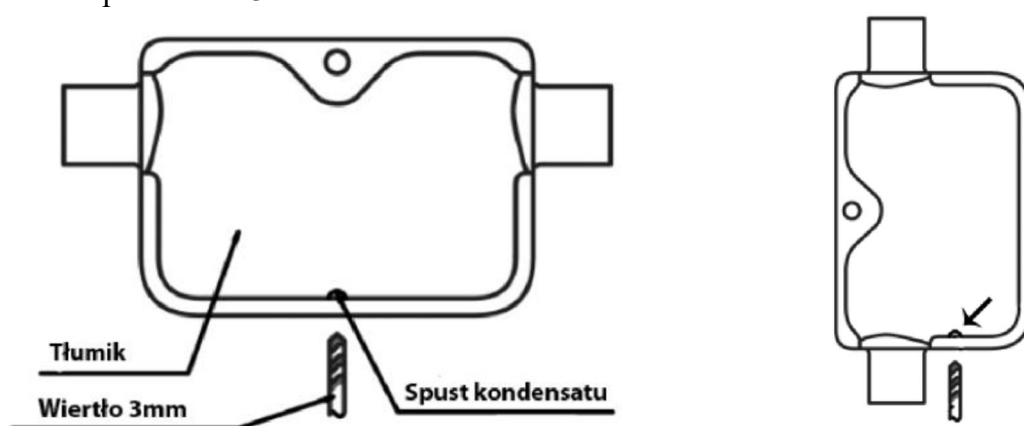

Prívod vzduchu do spaľovacej komory

Pripojte prívodné potrubie k vstupnému/prívodnému konektoru. Upozorňujeme, že prívodné potrubie nesmie viesť popri výfukovom potrubí. Výfukové plyny sa nesmú dostať späť do prívodu. To by spôsobilo nesprávnu funkciu horáka. Na koniec prívodného potrubia nainštalujte vzduchový filter. Prevádzka bez filtra nie je povolená a môže poškodiť horák. Okrem toho filter znižuje hlučnosť ohrievača.

8-Prívod vzduchu 9-Výstup výfukových plynov

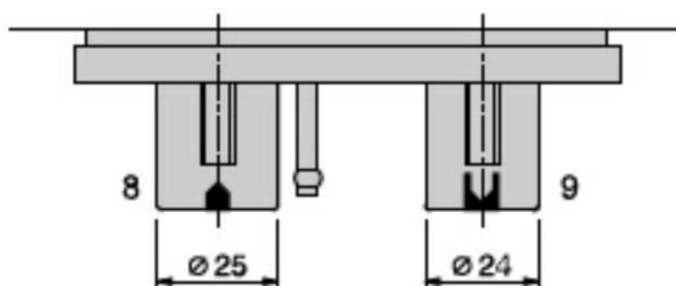

Pri plánovaní inštalácie ohrievača je potrebné zohľadniť nasledujúce faktory:

- Ohrievač musí byť vyrovnaný. Odchýlka od horizontálnej polohy povedie k vniknutiu vzduchu do systému a prehriatiu komponentov.
- Je potrebné odvádzať spaliny a privádzať čerstvý vzduch, čo znamená, že zariadenie musí byť namontované v blízkosti steny, ktorá je odolná voči teplote.

- Prívod paliva je umiestnený v hornej časti ohrievača, aby sa zabezpečilo ľahké dopĺňovanie paliva; ohrievač nesmie byť umiestnený príliš vysoko. Odporúčaná výška je 50-70 cm.
- Prívod a odvod ohriateho vzduchu musia byť vzdialené od steny minimálne 30 cm, aby nedošlo k narušeniu prúdenia vzduchu.

Pomocný zdroj napájania

Ohrievač môže byť napájaný striedavým prúdom 230 V/50 Hz (sieťové napájanie) prostredníctvom vstavaného napájacieho zdroja a jednosmerným prúdom 12 V (napájanie z 12 V batérie). Nie je dovolené pripojiť oba zdroje napájania súčasne, pretože by to mohlo poškodiť napájací zdroj alebo pripojenú batériu.

Pri použití napájania 12 V DC sa uistite, že pripojená batéria má dostatočný výkon na zabezpečenie stabilnej prevádzky zariadenia. Obvod by mal byť chránený poistkou 15 A. Počas prevádzky ohrievača neodpájajte napájanie. Po vypnutí ovládač horáka používa štartovací panel na zhasnutie horáka, pričom ventilátor zostáva v chode, aby ochladil spaľovaciu komoru a vzduchové potrubia. Náhle prerušenie napájania naruší tento cyklus, čo povedie k rýchlemu opotrebovaniu týchto komponentov.

Prívod a odvod ohriateho vzduchu

Prívod ohriateho vzduchu nesmie byť blokový ani obmedzovaný, pretože to povedie k prehriatiu spaľovacej komory. Výstup horúceho vzduchu by mal byť smerovaný preč od materiálov, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám. Teplota odpadového vzduchu presahuje 100 °C. Nedávajte ruky do blízkosti výstupu vzduchu a nedotýkajte sa výfukového potrubia.

Doplňovanie paliva

Na napájanie ohrievača sa smie používať iba naftové palivo. Je prísne zakázané plniť nádrž akoukoľvek inou kvapalinou. Použitie prchavých palív, ako je benzín alebo etanol, poškodí horák a môže spôsobiť výbuch alebo vznietenie!

Doplňovanie paliva je povolené iba vtedy, ak ohrievač vychladol a nebol v prevádzke najmenej 15 minút.

Ak sa pred spustením ohrievača rozleje naftové palivo, rozliatu tekutinu utrite absorpčnými granulátmi alebo pieskom.

Nikdy nenapĺňajte nádrž až po okraj. Pamätajte, že ohrievač sa počas prevádzky zahrieva, čo má za následok zvýšenie objemu paliva. Aby ste zabránili rozliatiu, nechajte 4–5 cm voľného priestoru od vpušťača paliva.

Prevádzka ohrievača

Kúrenie smie obsluhovať iba osoba, ktorá si prečítala tento návod. V prípade prvého spustenia by to mala byť osoba, ktorá kúrenie nainštalovala na mieste použitia. Je potrebné skontrolovať správnosť inštalácie a odvod tepla v prípade výfukového systému.

Popis ovládača



Spustenie a zastavenie ohrievača

UPOZORNENIE: Nikdy neodpájajte napájanie od bežiaceho ohrievača! Na vypnutie podržte tlačidlo spínača stlačené niekoľko sekúnd. Ohrievač prejde do režimu chladenia (ventilátor bude pracovať). Upozorňujeme, že keď je zariadenie v režime chladenia, nesmie sa násilne odpojiť napájanie, pretože to zabráni ochladeniu horáka, čo môže mať za následok trvalé poškodenie! Okrem toho je v takejto situácii ohrozený aj samotný regulátor ohrievača. Na spustenie ohrievača stlačte tlačidlo spínača a začne sa postup spúšťania.

Nastavenie hodín regulátora

Keď je zariadenie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, aby sa zaplo.

Na úvodnej obrazovke (zobrazujúcej čas) stlačte tlačidlo „OK“, aby ste prešli nasledujúcimi obrazovkami:

čas (hodiny) – teplota okolia – napájacie napätie – teplota odpadového vzduchu – naprogramovaný čas zapnutia – naprogramovaný čas vypnutia – naprogramovaná teplota alebo nastavený výkon (rýchlosť)

Pre vstup do menu času: keď je displej v predvolenom stave (čas), stlačte a podržte súčasne tlačidlá „OK“ a „dole“. Prvá číslica začne blikať. Regulátor podporuje 24-hodinový formát. Pomocou tlačidiel „hore“ alebo „dole“ nastavte jednotlivé číslice a tlačidlom „vypnúť/zapnúť“ prejdite na ďalšiu číslicu. Po správnom nastavení všetkých číslic stlačte tlačidlo „OK“ na potvrdenie a návrat na úvodnú obrazovku.

Programovanie automatického spustenia a vypnutia

Po nastavení správneho času na ovládači je možné naprogramovať časy spustenia a vypnutia. Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo OK, aby ste prešli do polohy „čas spustenia“, nastavte čas/hodinu zapnutia (rovnako ako pri nastavovaní aktuálneho času) a potom stlačte OK, aby ste prešli do režimu úpravy času vypnutia. Nastavte čas vypnutia kúrenia.

Zmena prevádzkového režimu výkonu/°C

Regulátor umožňuje dva prevádzkové režimy. Ručné nastavenie rýchlosti dodávky paliva/výkonu a automatický režim riadený okolitou teplotou. Na úvodnej obrazovke (zobrazujúcej čas) stlačte a podržte tlačidlo „nastavenia“. Tým sa prevádzkový režim zmení na iný ako aktuálne nastavený režim.

Automatický prevádzkový režim: V automatickom režime použite tlačidlá „dole“ alebo „hore“ na nastavenie teploty v rozmedzí 5 °C až 35 °C. Stlačte a podržte tlačidlá „zapnutie/vypnutie“ a „hore“, aby ste prepínali medzi jednotkami °C a °F. Ručný režim: Ručný režim má 6 rýchlostí (H1-H6), pričom H6 predstavuje maximálny výkon. V tomto režime použite tlačidlá „dole“ alebo „hore“ na nastavenie výkonu zariadenia. Aktuálna poloha rýchlosti je indikovaná stĺpcovým grafom na schéme hlavnej jednotky.

Párovanie diaľkového ovládača

Skontrolujte, či sú batérie správne vložené do diaľkového ovládača.

1. Podržte tlačidlá „dole“ + „vypnúť/zapnúť“, kým sa nezobrazí HFA. Pomocou tlačidiel „dole“ alebo „hore“ nastavte číslo diaľkového ovládača od 1 do 5, ktoré zodpovedá piatim rôznym diaľkovým ovládačom.
2. Stlačte tlačidlo ON na diaľkovom ovládači.
3. Diaľkové ovládanie sa spája s regulátorom; stlačením tlačidla ON na diaľkovom ovládaní sa spustí ohrievač. Ak chcete ohrievač vypnúť pomocou diaľkového ovládania, podržte stlačené tlačidlo OFF.

DÔLEŽITÉ: Odpojenie napájania od ohrievača spôsobí stratu spárovania a diaľkové ovládanie bude potrebné prekódovať.

Údržba

Výfukové plyny môžu byť smrteľné. Dodržiavajte všetky postupy údržby ventilácie. Pravidelne kontrolujte elektrické pripojenia; ak zistíte voľné pripojenia, podľa potreby ich utiahnite.

Pravidelne kontrolujte hladinu paliva v nádrži, aby ste sa uistili, že je v ohrievači dostatok nafty na prevádzku. Ak je hladina paliva nízka, doplňte nádrž vykurovacím olejom/naftou, pričom dávajte pozor, aby ste ju nepreplnili.

Vzduchový filter pravidelne čistite tak, že ho vyberiete z ohrievača a jemne ním poklepete o tvrdú plochu, aby ste odstránili nečistoty. Menšie nečistoty alebo špinu odstráňte čistou handričkou alebo kefkou. Nakoniec vráťte vzduchový filter späť do ohrievača. Pri bežnom používaní sa odporúča čistiť vzduchový filter každých niekoľko mesiacov, v znečistených oblastiach alebo po intenzívnom používaní častejšie. Skontrolujte palivové potrubie a pripojenia, či nie sú poškodené, napríklad či nie sú na podlahe škvrny od paliva alebo či nie je cítiť silný zápach nafty. Ak zistíte netesnosti, utiahnite pripojenia, aby ste zabránili ďalším netesnostiam. Ak neviete, ako ich utiahnuť, pozrite sa do príručky k vozidlu alebo požiadajte o pomoc vyškoleného a licencovaného technika. Pravidelne kontrolujte výfukové potrubie, či nie je upchaté, a v prípade potreby ho odstráňte a vyčistite. Ak sa ohrievač dlhší čas nepoužíval, je dôležité ho pred skutočným použitím otestovať.

Tým sa uistíte, že ohrievač funguje správne a že neexistujú žiadne úniky ani iné problémy, ktoré by mohli byť škodlivé. Na otestovanie zapnite ohrievač a nechajte ho bežať niekoľko minút, pričom sledujte palivo a teplotu, ako aj výfukové potrubie. Ak všetko funguje správne, ohrievač je pripravený na použitie. Ak zistíte akékoľvek problémy, napríklad znečistené alebo poškodené komponenty, vyčistite ich alebo vymeňte podľa potreby. V prípade vážnych problémov vyhľadajte pomoc vyškoleného a licencovaného technika.

Systém autodiagnostiky

Ohrievač je vybavený systémom autodiagnostiky, ktorý v prípade poruchy zobrazí na displeji chybový kód.

E-01 Príliš vysoké napájacie napätie

E-02 Príliš nízke napájacie napätie

E-03 Porucha zapalovacej sviečky

E-04 Porucha palivového čerpadla

E-05 Príliš vysoká teplota spaľovacej komory

E-06 Porucha turbíny


E-07 Chyba pripojenia regulátora

E-08 Zhasnutie plameňa horáka

E-09 Chyba snímača spaľovania

E-10 Chyba zapalovania

Konštrukcia horáka

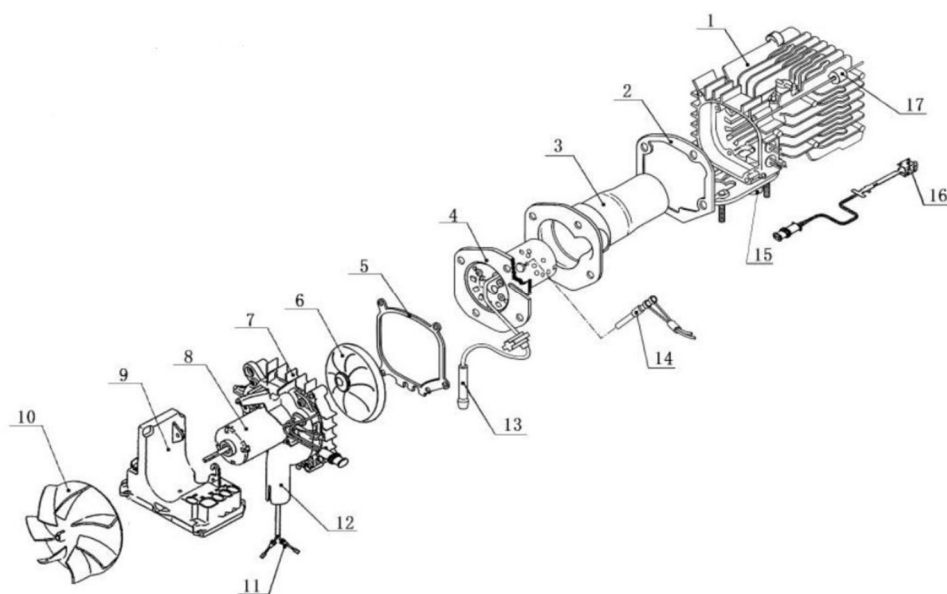




Chmielnik 16. január 2024

VYHLÁSENIE O ZHODE

Posledné dve číslice roka Označenie CE – 20

02/2024

My, ako výrobca

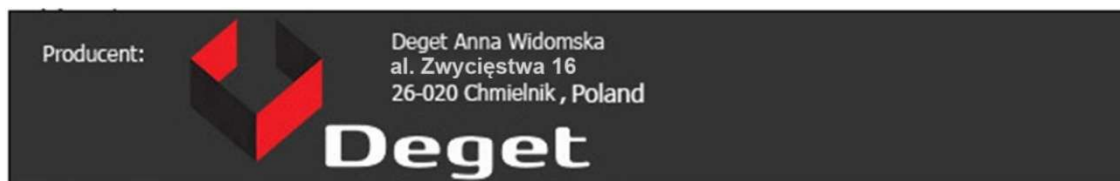

vyhlasujeme, že výrobok:

značka: **Verke**
názov: **olejový ohrievač**
typ/model: **V80060, V80061**

spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem a harmonizovaných noriem:

EN 50498:2010

a spĺňa základné požiadavky nasledujúcich smerníc:

2014/30/EÚ Smernica o elektromagnetickej kompatibilite

Osoba oprávnená na prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie: **Anna Widomska**

Toto vyhlásenie o zhode je základom pre umiestnenie označenia **CE** na výrobok.

Toto vyhlásenie o zhode vydáva výrobca na vlastnú zodpovednosť.

Toto vyhlásenie sa vzťahuje iba na stroj v stave, v akom bol uvedený na trh, a nevzťahuje sa na komponenty pridané konečným používateľom ani na následné kroky vykonané konečným používateľom.

Chmielnik, 16. január 2024

Imię i nazwisko
Widomska

(podpis) *Anne*

ZÁRUKOVÉ PODMIENKY

1. Spoločnosť Deget so sídlom na adrese al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik poskytuje písomnú záruku na kvalitu predávaného výrobku. Záruka je platná a uplatniteľná na území Poľskej republiky.

Vyriešenie reklamácií

1. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie, by mal byť na náklady kupujúceho doručený na miesto, kde bol vydaný pri poskytnutí záruky.
2. Reklamácia zariadenia v rámci záruky by mala byť podaná písomne a mala by obsahovať informácie potrebné na vybavenie reklamácie, najmä:
 - 2.1. Údaje o zákazníkovi
 - 2.2. Údaje o výrobku, ktorý je predmetom reklamácie:
 - a) značka, b) model alebo index výrobku, c) sériové číslo (ak je uvedené)
 - 2.3. Údaje špecifikujúce dátum, miesto a hodnotu nákupu,
 - 2.4. Typ a dátum zistenia vady,
 - 2.5. Kópiu dokladu o kúpe alebo iného rovnocenného dokladu.
3. Oprava zariadení, na ktoré sa vzťahuje platná záruka, bude vykonaná do 14 pracovných dní odo dňa nahlásenia závady a doručenia zariadenia do servisného strediska DEGET.

Záruka sa vzťahuje iba na poškodenia vyplývajúce zo skrytých výrobných alebo materiálových chýb.

Záruka sa nevzťahuje na úpravy, čistenie, mazanie, poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, údržbou alebo skladovaním, mechanické, tepelné alebo chemické poškodenia spôsobené vonkajšími silami a faktormi ani na spotrebný materiál.

Záruka sa stáva neplatnou, ak s prístrojom manipulovali neoprávnené osoby.

Používateľ je povinný:

- nepoužívať poškodený výrobok,
- dodať zariadenie so spaľovacím motorom bez paliva v nádrži a bez motorového oleja, inak nebude tovar prijatý servisným strediskom Deget.

ZÁRUKOVÝ LIST

Meno

Typ, model

Dôkaz o kúpe

.....

dátum predaja

Poznámky k službe:

.....

podpis, pečiatka predajcu