

Dielenský umývač 80 l s kefou

Originálny preklad návodu

SK



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 230 V

Kapacita: 80 l

Prietok čerpadla: 10 – 12 l/min

80L dielenský umývač s kefou

POZOR!

Pred použitím si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie zariadenia.

Vyrobené pre:
GEKO Limited Liability Company Sp.k.
Kietlin, ul. Spacerowa 3,
97-500 Radomsko
geko@geko.pl
www.geko.pl

SK - SLOVENSKÁ VERZIA

Dôležité bezpečnostné pokyny


1. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.
2. Buďte obzvlášť opatrní a nedotýkajte sa horúcich častí práčky, aby ste sa nepopálili.
3. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel. Malo by ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo príslušne kvalifikovaná osoba.
4. Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi predmetmi.
5. Ak je potrebné predĺžiť napájací kábel, použite rovnaký kábel, aký bol dodaný so zariadením.
6. Vždy odpojte zariadenie od zdroja napájania, keď ho nepoužívate. Pri vypínaní zariadenia nikdy neťahajte za napájací kábel.
7. Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
8. Aby ste predišli riziku požiaru, nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých látok.
9. Počas používania musí byť zabezpečené dostatočné vetranie.
10. Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí spotrebiča.
11. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte zariadenie na mokrom povrchu alebo v daždi.
12. Riadte sa iba týmito pokynmi.
13. Vždy noste ochranné okuliare

POZOR!!! Nelejte do práčky vodu nad vyznačenú úroveň.


Zostavenie zariadenia

1. Príprava jednotky: Po zatvorení pružinového krytu otočte vaňu hore dnom a položte ju na mäkký povrch, ako je kartón alebo koberec, aby ste predišli poškriabaniu.
2. Montáž nôh: Pripevnite každú zo štyroch nôh k základni vane pomocou štyroch sád skrutiek s priemerom 6 mm, poistných podložiek a matíc. Pripevnite k dodaným konzolám (pozri obrázok 1).
3. Inštalácia úložného priestoru: Pripevnite úložný priestor k otvorom nachádzajúcim sa v polovici nôh pomocou dvoch sád 6 mm skrutiek, poistných podložiek a matíc (pozri obrázok 2).
4. Postavenie vane: Vaňu postavte do zvislej polohy na zmontované nohy a jemne otvorte pružinový kryt.
5. Nainštalujte výtlačné potrubie: Naskrutkujte flexibilný spoj s husím hrdlom výtlačného potrubia do výstupu čerpadla (pozri obrázok 3). Potom umiestnite kryt skrine čerpadla s perforáciami pre vstup kvapaliny a vyvýšenými rebrami cez otvorenú skriňu čerpadla. Kryt zaistite jeho zacvaknutím na miesto (pozri obrázok 3).


Obrázok 1

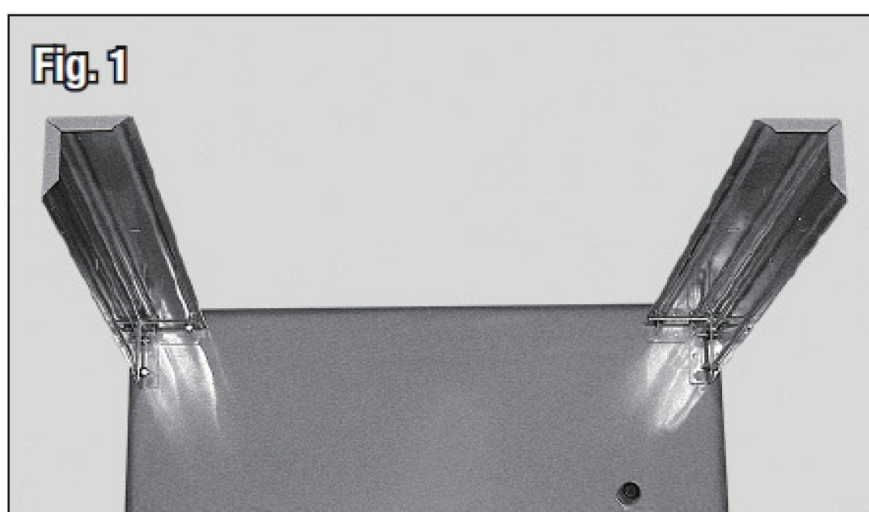


Obrázok 2

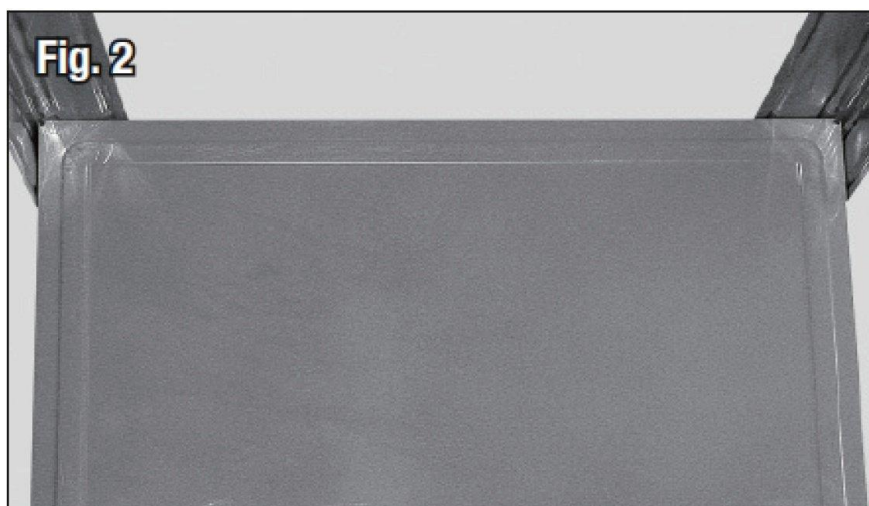


Obrázok 3

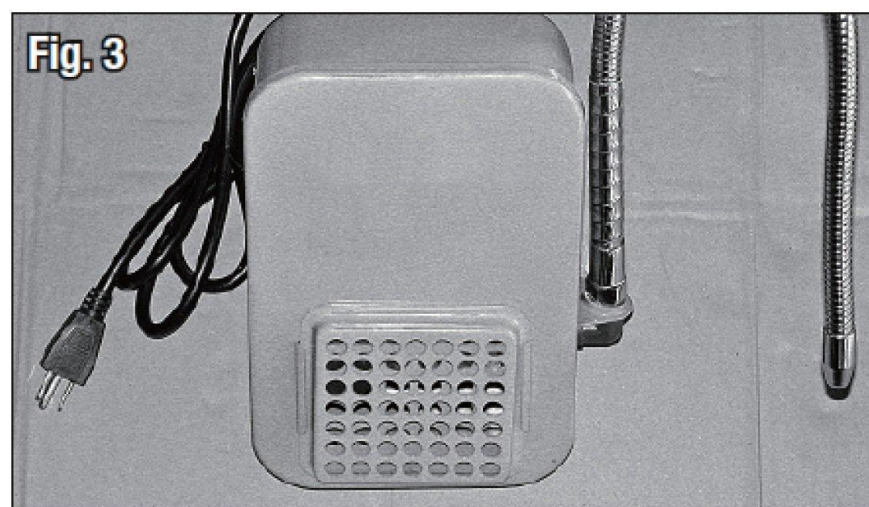

Obrázok 4

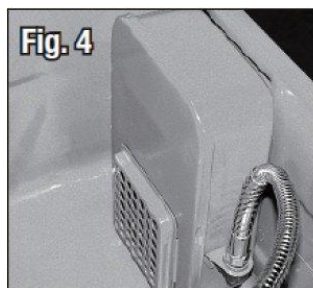

Obrázok 5

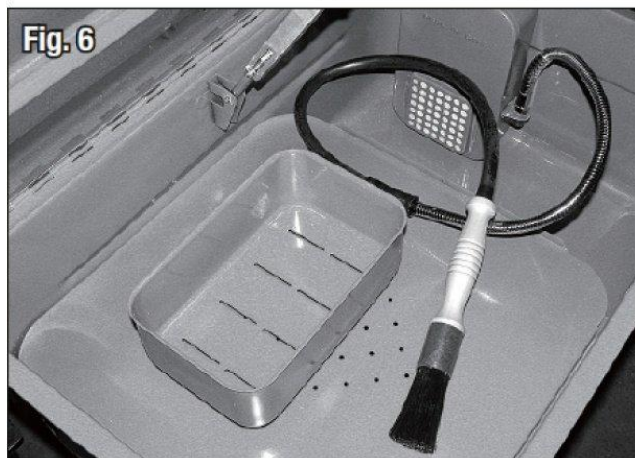

Obrázok 6

6. Inštalácia napájacieho kábla:

- Napájací kábel by mal byť prevlečený otvorom umiestneným na boku modulu pracovného koša.
- Uistite sa, že vstupný filter smeruje nadol a dovnútra modulu.
- Cez tento otvor by mal byť viditeľný hlavný vypínač.
- Zaveste úchytka na zadnej strane puzdra čerpadla cez spodný okraj otvoru (pozri obrázok 4-5).

7. Kontrola vypúšťacej zátky:

- Skontrolujte, či je vypúšťacia zátka koša správne utiahnutá a nainštalovaná.

8. Umiestnenie čistiacej nádoby:

- Nádobu na čistenie dielov umiestnite na okraje stien koša (pozri obrázok 6).

9. Nastavenie trysky:

- Uistite sa, že tryska je vyrobená z ohybného kovu, tzv. „husací krk“, smeruje do stredu vane a nadol.

10. Inštalácia prietokomera a príslušenstva:


- Nainštalujte dodaný prietokomer a v prípade potreby aj kefkú na čistenie dielov a predĺženie hadice.
- Zasuňte tvarovaný konektor na konci hadice oproti kefe na miesto výstupnej trysky kvapaliny.

11. Uistite sa, že výstup trysky alebo kefy smeruje do stredu koša a nadol.

12. Naplňte jednotku dostatočným množstvom vhodného odmasťovacieho roztoku na vodnej báze, aby pokryl celý vstupný filter (približne 450 litrov). Dôležitá poznámka: Pred použitím starostlivo dodržiavajte pokyny na miešanie, aplikáciu a bezpečnostné pokyny odmasťovacieho roztoku.

13. Zapojte napájací kábel do schválenej, uzemnenej zásuvky vybavenej systémom GFI.

14. Prepnite hlavný vypínač do polohy „Zapnuté“. Umývačka dielov je teraz pripravená na použitie.

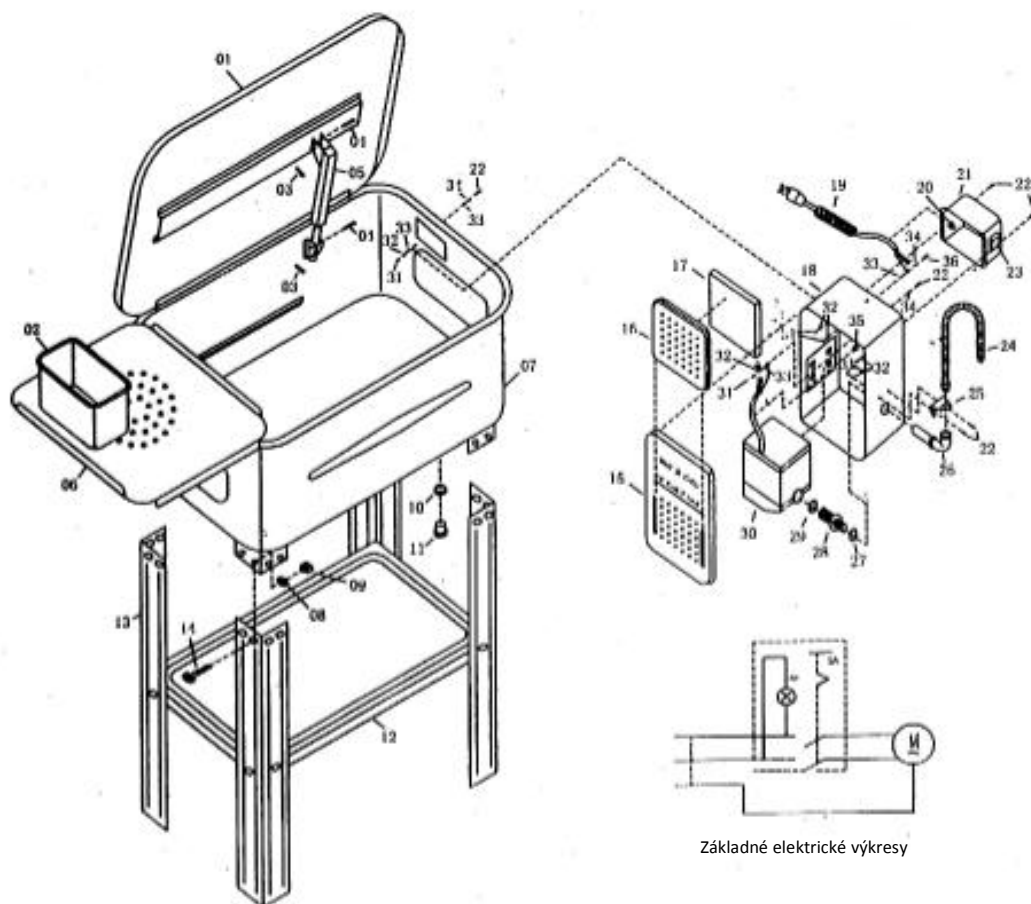

Nie.	Meno	Nie.	Meno
01	Obal	19	Kábel a zástrčka
02	Pracovný košík	20	Prípad
03	Pružinová závlačka	21	Prepínač
04	Cotter	22	Skrutka
05	Ochrana základne	23	Prepínač
06	Pracovná polica	24	Flexibilná hadica
07	Kontajner	25	Rukoväť
08	Podložka	26	lakeť
09	Oreška	27	Plastový kryt
10	O-krúžok	28	Ventil
11	Záslepka	29	Pečať
12	Polica	30	Čerpadlo
13	Noha	31	Oreška
14	Skrutka	32	Pružinová podložka
15	Kryt čerpadla	33	Podložka
16	Kryt filtra	34	Plochá podložka
17	Filter	35	Gumová podložka
18 ro	Teleso čerpadla	36	Skrutka



Posledné dve číslice roku označenia CE - 24

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

GEKO Sp. z. o. o. Šp. K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

s plnou zodpovednosťou vyhlasuje, že:

Dielenský umývač 80L s kefou, Typ: G02125, Model: XH-PW40G,

spĺňa požiadavky Európskeho parlamentu a Rady:

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES

a normy EN 60204-1:2018, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013,

Norma EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021 je v súlade s typovým certifikátom ES č. 230700930HZH-V1 zo dňa 09.08.2023, ktorý vydala spoločnosť Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, +49 (0) 711 27311 333, e-mail: nb0905@intertek.com.

Identifikačné číslo notifikovanej osoby: 0905

Toto vyhlásenie o zhode ES stráca platnosť, ak je výrobok zmenený alebo prestavaný bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie je zodpovedný:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 02.04.2024

Miesto a dátum vydania

Larysa Kowalczyková

Meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby