



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

90L kabínová pieskovačka

Typ: G02021; Model: XH-SBC90

Preklad pôvodného návodu

SK - SLOVENSKÁ VERZIA



Vyrobené pre
GEKO Sp. z o. o. Sp. k.
Kietlin, ul. Pešia ulica 3
97-500 Radomsko
www.geko.pl

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. Je zodpovednosťou používateľa, aby si prečítal všetky pokyny potrebné na bezpečné používanie a prevádzku a porozumel všetkým rizikám, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania zariadenia.



POZOR!!!

***Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania produktu sú fotografie a nákresy zahrnuté v návode len ilustračné a môžu sa líšiť od zakúpeného produktu.
Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.***

Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a venujte pozornosť bezpečnostným upozorneniam. Pieskovaciu kabínu používajte v súlade s pokynmi a zamýšľaným použitím. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu a poškodeniu iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou kabíny. Uschovajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek pozrieť.

Pozor!


Každá pieskovacia kabína vytvára vysokotlakový abrazívny prúd. Pred použitím pieskovacej kabíny si pozorne prečítajte návod na obsluhu, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu blízkych predmetov! Pieskovacia kabína slúži na čistenie, leštenie (brúsenie) a konečnú úpravu len s použitím suchého brúsneho materiálu. Povrchová úprava sa môže líšiť v závislosti od veľkosti brúsneho materiálu. V citlivých oblastiach používajte minimálny tlak vzduchu, aby ste predišli poškriabaniu.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ


1. UDRŽUJTE SVOJ PRACOVNÝ PRIESTOR V ČISTOTE. Neporiadok na pracovisku zvyšuje riziko nehôd.
2. DRŽTE DETI Z PRACOVNÉHO PRIESTORU. Deťom nie je dovolené používať pieskovač.
3. POČAS PRÁCE POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ OKULIARE. Okuliare musia mať hrúbku 5 mm a musia byť vyrobené z tvrdeného skla. Ak sa zlomia, vymeňte ich za tvrdené s rozmermi 610x3,4 mm.
4. POUŽÍVAJTE IBA UZEMNENÚ ZÁSUVKU. Odporúča sa zásuvka 230V.
5. VYMEŇTE RUKAVICE. Kabínové rukavice sa opotrebovávajú. V prípade poškodenia sa musia vymeniť.
6. POČAS PRÁCE ZATVORTE DVERE NA ZÁPADKU.
7. POČAS PRIDÁVANIA BRÚSIVA ODPOJTE BRÚSOK OD ZDROJA STLAČENÉHO VZDUCHU. Toto by sa malo používať aj pri údržbe hadíc, pištole alebo iných komponentov.
8. MAXIMÁLNY PRACOVNÝ TLAK JE 125 PSI.

INŠTALÁCIA PIESKOVACEJ KABÍNY


Krok 1. Pripojte predný panel (2), zadný panel (3), pravý panel (4R.), ľavý panel (4L.) pomocou skrutiek a dotiahnite všetky skrutky.

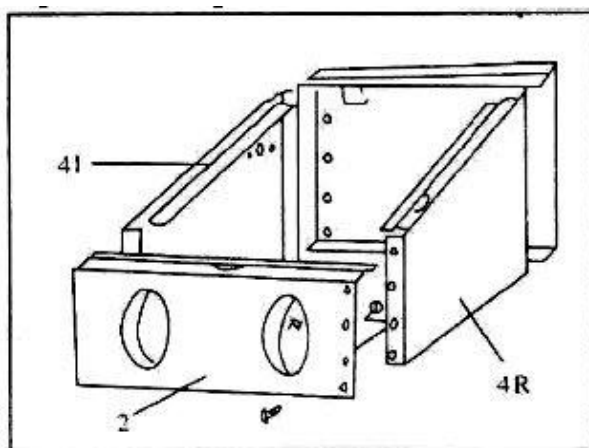


Krok 2. Spojte základňu so štyrmi nohami (7A a 7B), potom vložte sieť (23) do kabíny .

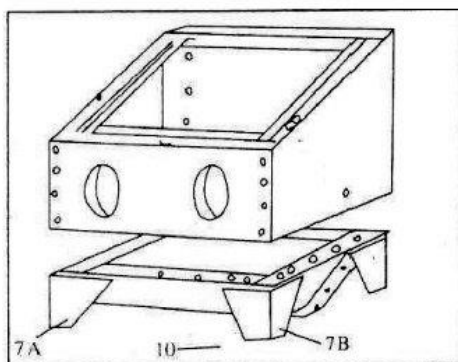


Krok 3. Rukavice (21) zaistíte uťahovacou prackou (22) na prednom paneli podľa obrázka.

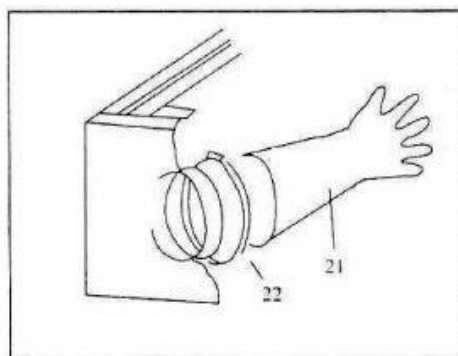


Krok 4. Upevnite svorky lampy (6) pomocou skrutiek (9) a matíc (9-1) podľa obrázka.

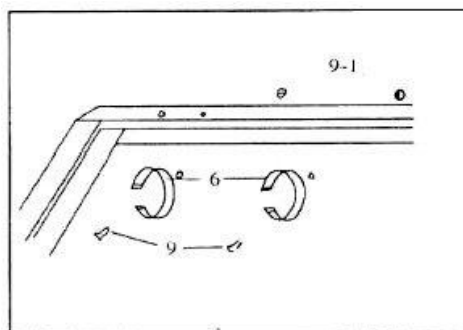


Krok 5. Nainštalujte filter. Vzduchový filter (24), filter (24-1) a poistný krúžok (25) priskrutkujte zvnútra k pravému panelu. Na tento účel použite skrutky (9) a matice (9-1).

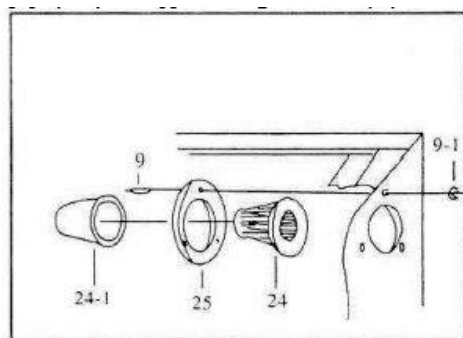


Umiestnite lampu s káblom (26/26-1) do svoriek (6), potom vytiahnite kábel a pripojte ho ku káblu elektrickej skrinky (27). Pripevnite elektrickú skrinku k ľavému panelu pomocou skrutiek (9) a matíc (9-1). Pripojte kábel so zástrčkou (27-1) do elektrickej skrinky.

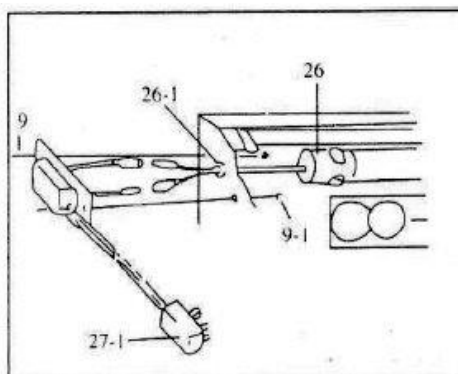


Pripojte vzduchovú prípojku (18) a podložku (17) k ľavému panelu. Pieskovaciu pištoľ (11) pripojte k hadici (13) pomocou svorky (19). Umiestnite plastovú hadicu (14) na oceľovú tryskaciu trubicu (15) a potom vložte trubicu do určeného držiaka na podlahe kabíny.

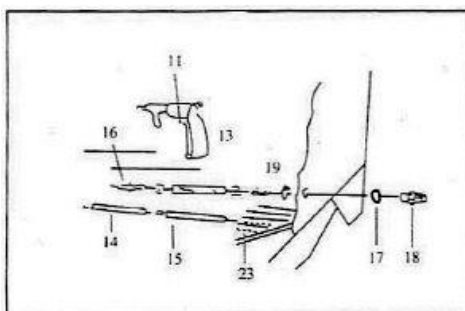


Krok 8. Pripevnite závesy (1-4) pomocou skrutiek (22) k zadnej stene.

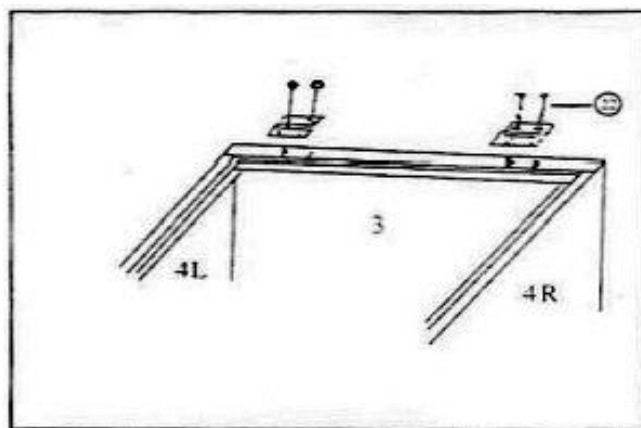

Krok 9. Priskrutkujte priehľadný kryt (1) k pántom (1-4) pomocou skrutiek (22). Priskrutkovať hrdlo (1-5) ku krytu (1) .

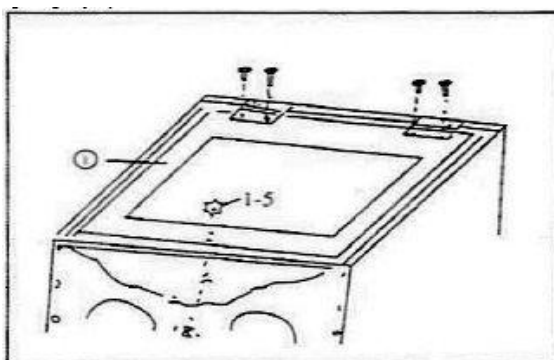

Krok 10. Otvorte kryt (1) a utiahnite konce bezpečnostnej reťaze (1-1) ku krytu (1) a pravej stene pomocou skrutiek (1-2) a matic (1-3).

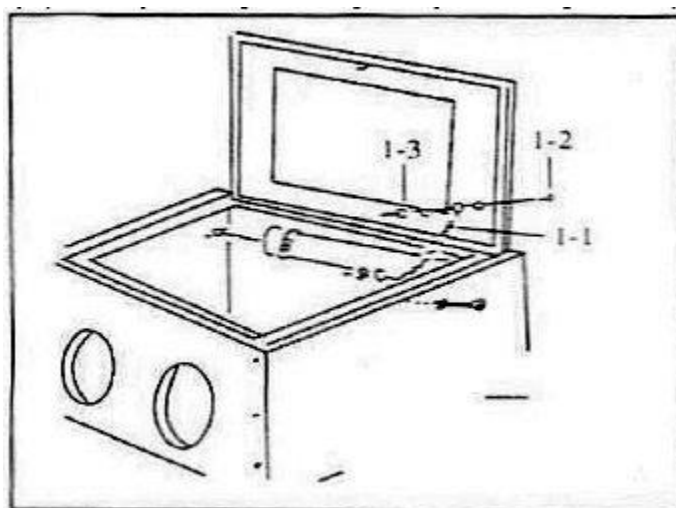

ÚDRŽBA

1. Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, že výstupná zásuvka má napätie 230 V/50 Hz a je prispôbena na pripojenie 3-žilového kábla a je správne uzemnená, skontrolujte, či zdroj spĺňa požiadavky zariadenia. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pripojenia alebo máte problémy s pripojením spotrebiča k napájacemu zdroju, obráťte sa na elektrikára.
2. Cez otvor umiestnený na pravej strane kabíny by mal byť pripojený kompresor prívodu vzduchu schopný udržiavať 5 cmf pri 80 psi. Zariadenie neprevádzkujte nad 100 psi.
3. Uistite sa, že hadica privádzajúca spracovávaný materiál je správne a bezpečne pripojená k pištoli.
4. Do kabíny sa naraz zmestí najviac 4,5 kg piesku. Nadmerné množstvo piesku môže stroj preťažiť alebo spomaliť a znížiť kvalitu prevádzky stroja.
5. Keď sú všetky časti pevne a bezpečne pripojené a zariadenie je pripojené k zdroju napájania, môžete stroj otestovať.

TESTOVANIE

Umiestnite materiál na spracovanie do kabíny a potom zatvorte kryt. Nezatvorenie veka môže spôsobiť vážne poškodenie pokožky a očí! Musíte vložiť ruky do rukavíc, chytiť pištoľ a stlačiť spúšť, aby ste spustili proces pieskovania. Ak sa pieskovanie nespustí, vyčistite výstup pištole. Pri pieskovaní by mal byť prúd vzduchu nepretržitý a v kruhovom pohybe. Prúd by nemal byť príliš silný, aby nepoškodil materiál.

ČISTENIE

Pozor! Pred každým čistením je potrebné zariadenie odpojiť od elektrickej siete! Každý pieskovací stroj je náchylný na zanášanie a opotrebovanie v dôsledku použitia abrazívneho materiálu. Preto by sa mali pravidelne kontrolovať všetky komponenty, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s brusivom.

Mokrým abrazívom môže dôjsť k upchatiu zariadenia. Tryska by sa mala upchať tenkým a tvrdým predmetom, napr. vŕtačku. Mali by ste tiež zlikvidovať všetky mokré brusivo z pieskovača. Ak je hadica prívodu vzduchu upchatá, zapojte trysku pištole, aby sa vzduch dostal späť do hadice. Táto operácia môže vytvoriť oblak prachu, preto sa predtým uistite, že je veko správne zatvorené.


K opotrebovaniu dochádza, keď je v kabíne nadmerné množstvo prachu.


Prach sa objaví, keď:

1. Brúsne médium sa opotrebuje – Ak médium stratilo svoj zrnitý guľovitý tvar alebo je na ňom nečistoty z otryskaného materiálu alebo s ním zmiešaného materiálu, treba ho vymeniť. K tomu zvyčajne dochádza, keď sa brúsny materiál, ktorý vychádza z výstupu (pištole), javí ako oblak dymu namiesto prúdu.
2. Výstup vzduchu je zablokovaný - Výstup je potrebné vyčistiť, čo by malo znížiť prašnosť v kabíne.
3. Časti pištole sa opotrebovávajú - Stáva sa to, keď je tryska príliš široká a neúčinná, v takom prípade by sa trysky mali vymeniť.

Výmena priehľadného PVC panelu krytu kabíny

Na spodnej strane priehľadného krytu (1) je vymeniteľná priehľadná PVC doska s hrúbkou 0,5 mm. Ak sa táto doska počas prevádzky zašpiní alebo opotrebuje, mala by sa vymeniť za novú, aby bola zachovaná viditeľnosť cez ňu.

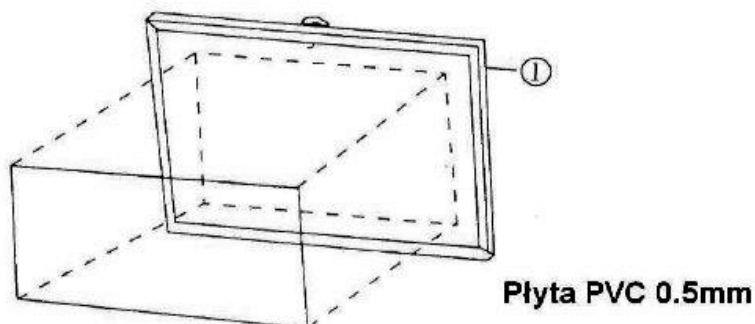

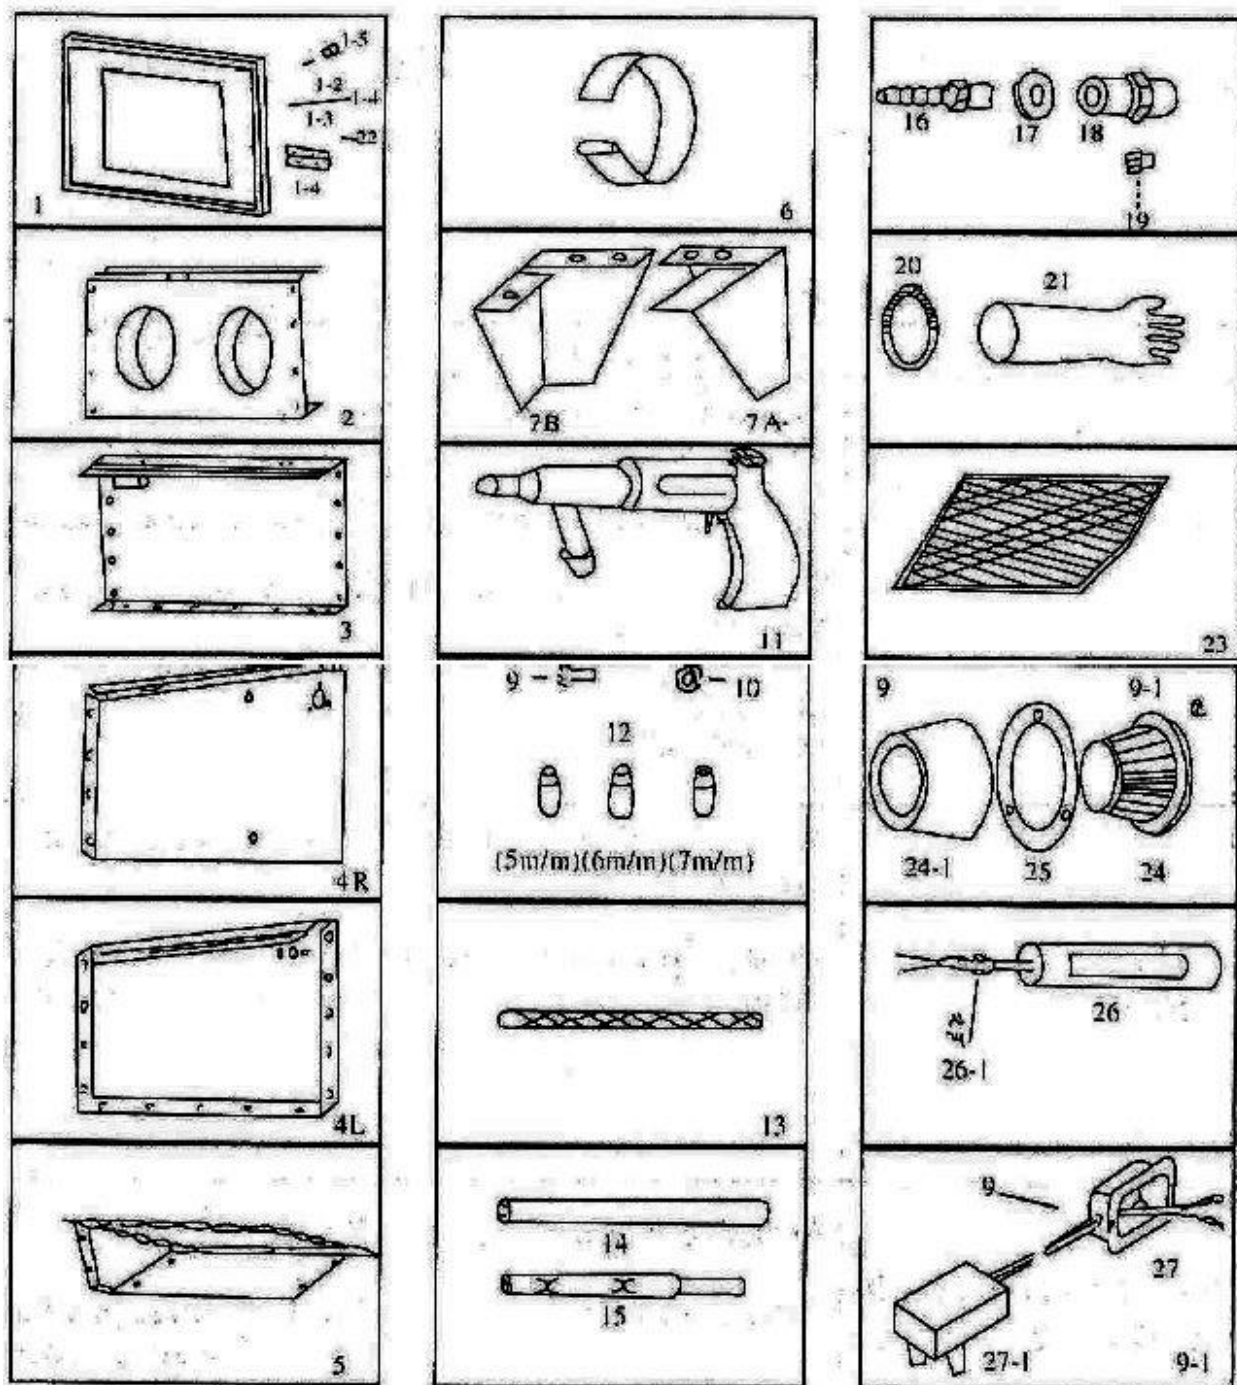

ZOZNAM DIELOV

1	Priehľadný vrchný kryt	7B	Pravá predná noha, ľavá zadná noha.	19	1/4" svorka
1-1	Bezpečnostná reťaz	3	Skrutka 1/2" x 3/8"	20	Vice
1-2	skrutka	9	Skrutka 5/32" x 3/8".	21	Rukavica
1-3	Orech	9-1	5/32" orech	22	Samorezná skrutka
1-4	Záves	10	Orech	23	Net
1-5	Rukoväť	11	Pieskovacia pištoľ	24	Vzduchový filter
2	Predný panel	12	Pieskovacie trysky	24-1	Filter
3	Zadný panel	13	Vzduchová hadica	25	Upevňovací krúžok
4R	Pravý panel	14	Plastová hadica	26/26-1	Lampa s káblom
4L	Ľavý panel	15	Oceľová rúrka na pieskovanie	27	Elektrická skrinka
5	Základňa	16	Hadicové pripojenie	27-1	Zástrčka
6	Svorka na lampu	17	Pad		
7A	Ľavá predná noha, pravá zadná noha	18	Vzduchové pripojenie		

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Je zakázané likvidovať náradie spolu s iným domovým odpadom. Použité náradie nevyhadzujte do domového odpadu. Nástroj by mal byť zlikvidovaný v zariadení na to určenom na likvidáciu a recykláciu elektronického odpadu. Elektronický odpad (t. j. odpad z elektrických a elektronických zariadení) sú rozbité, dlho nepoužívané, už nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia, ktoré boli na elektrinu alebo batérie – rozbité počítače, hračky a elektronické prístroje, staré práčky, chladničky, ale aj použité žiarivky. Sú klasifikované ako nebezpečný odpad, pretože obsahujú toxické látky.

DÔLEŽITÉ! Konštrukčná schéma uvedená v návode je len ilustračná. Používateľ nemôže nástroj sám upravovať. Tým stratíte záruku a môže dôjsť k poškodeniu nástroja. Všetky opravy náradia by mal vykonávať kvalifikovaný mechanik s použitím originálnych dielov alebo identických náhradných dielov.



Posledné dve číslice roku označenia CE - 20

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

GEKO Sp. z o. o. Sp. pri Kietline, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko
s plnou zodpovednosťou vyhlasuje, že:

90L kabínová pieskovačka

Typ: G02021; Model: XH-SBC90

spĺňa požiadavky smerníc Európskeho parlamentu a Rady:

2006/42/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach ao zmene a doplnení smernice 95/16/ES,

2014/35/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania elektrických zariadení určených na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu,

2014/30/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility
a normy

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 1248:2001/A1:2006, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

je identický s exemplárom, ktorý je predmetom certifikátu ES typovej skúšky č. IT051252XH170801 zo dňa 01.08.2017 vydaného spoločnosťou ISET Srl,

Via Donatori del Sangue, 9, 46024 - Moglia (MN), Taliansko,

Tel.: +39 0376 598963, Fax: +39 0376 598963

E-mail: iset@iset-italia.com, www.iset-italia.eu

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu: 0865

Toto vyhlásenie o zhode ES stráca platnosť, ak je výrobok zmenený alebo prestavaný bez súhlasu výrobcu.

Za prípravu a uchovávanie technickej dokumentácie zodpovedá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.



Kietlin, 17.03.2020

Miesto a dátum vydania

Larysa Kowalczyková

Meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby