

Montážne valce na sedenie a ležanie

NOSNOSŤ


Nosnosť ležacieho valčeka: 150 kg

Nosnosť v sede: 130 kg



MONTÁŽ

Kolesá namontujte podľa obrázku pomocou matíc a podložiek.

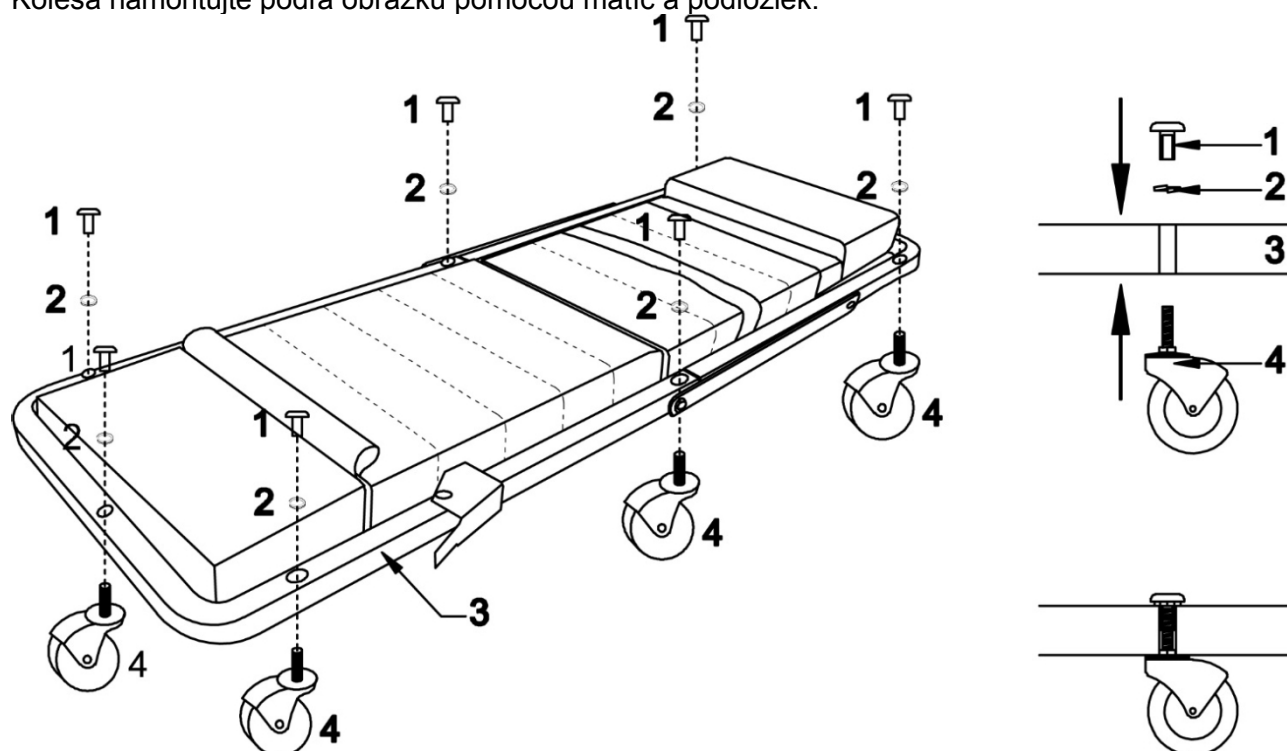


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Tieto informácie slúžia na vašu bezpečnosť a na predchádzanie problémom s týmto výrobkom!



Varovanie! Nesprávne zaobchádzanie s týmto produktom alebo jeho nesprávna údržba môže viesť k nebezpečným úrazom alebo smrti. Pred použitím produktu si prečítajte všetky pokyny na použitie a bezpečnostné varovania.

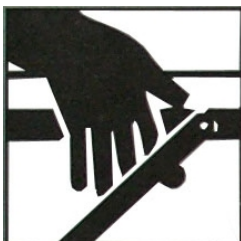

Hrozí nebezpečenstvo porezania alebo zlomenia končatín. Ruky alebo prsty sa môžu dostať medzi pohyblivé časti alebo osi. Zvýšenie alebo zníženie sedadla môže viesť k poraneniám alebo pomliaždeninám! Držte ruky ďalej od bočných vodiacich lišt a používajte bezpečnostný pás.



Riziko pre deti . Deti môžu byť nadšené dizajnom a považovať zariadenie za hračku. Zariadenie je určené na profesionálne použitie, nie na prípadné cvičenie. Zariadenie uchovávajte na bezpečnom mieste! Udržujte mimo dosahu detí!



Riziko pádu alebo pošmyknutia. Pri presúvaní vozíka môžu prekážky spôsobiť jeho prevrátenie alebo stratu kontroly a skĺznutie. To môže viesť k nehodám. Ak je zariadenie umiestnené na naklonenej ploche, vozík sa môže rozbehnúť a vykotúľať z pracovnej plochy. Používajte vozík na rovnej ploche!

Upozornenie:

Prechod z dosky na stoličku:

- Pravou rukou uvoľnite poistku na spodnej lište.
- Ľavou rukou potiahnite pracku sedadla priamo nahor
- Pustite západku, aby sa kolobežka zafixovala
- Potiahnite zámok, aby ste zaistili sedadlo

Prechod zo stoličky na kolobežku:

- Pravou rukou uvoľnite zámok na spodnej lište.
- Ľavou rukou potiahnite pracku sedadla nahor.
- Spustíte sedadlo
- Uvoľnite západku, aby ste zaistili dosku



! Pozor ! Nedotýkajte sa bočných lišt!